


Особенности подключения АРТОН-ДЛ1 к ППКП серии Тирас.

1. Подключение Артон-ДЛ1 без МУШ-ДЛМ.

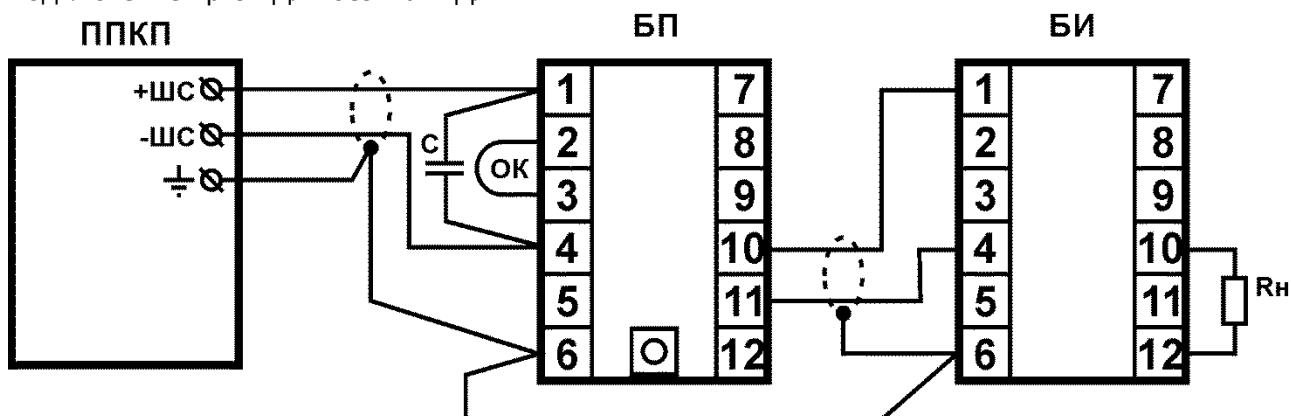


$C = 10 \text{ мкФ}16\text{В}$

$R_n = (3,9...5,1)\text{кОм}$

На ППКП серии Тирас запрограммировать для ШС (зоны) режим «**двухпроводный**» (см. паспорт на ППКП).

2. Подключение Артон-ДЛ1 посредством МУШ-ДЛМ.

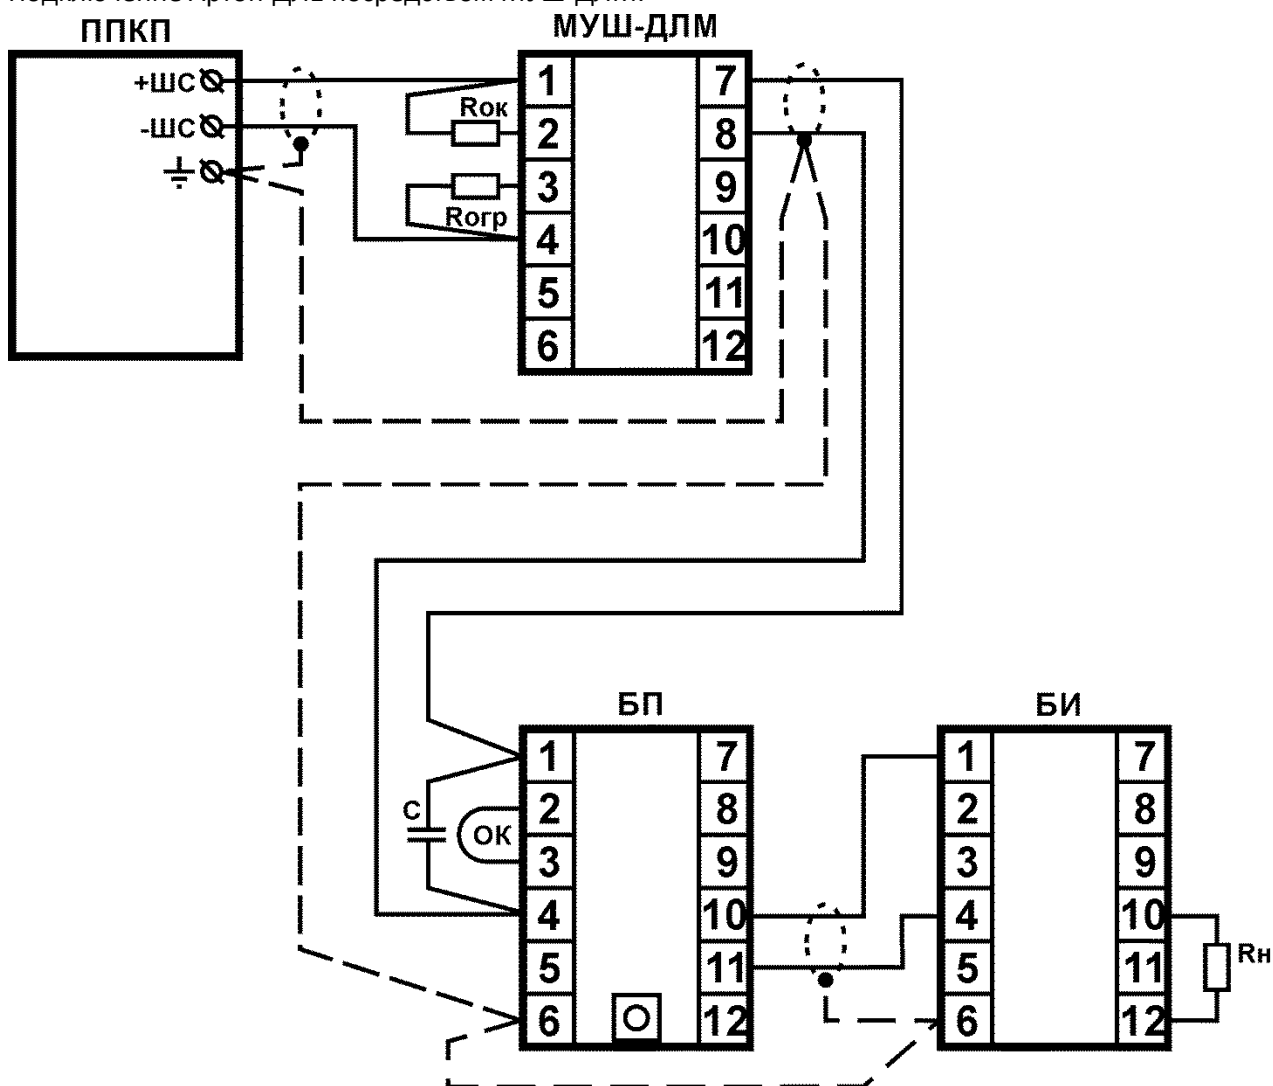

$C = 10 \text{ мкФ}16\text{В}$

$R_{ок} = 3 \text{ кОм}$

$R_{ор} = (4,3...5,6)\text{кОм}$

$R_n = (3,9...5,1)\text{кОм}$

На ППКП серии Тирас запрограммировать для ШС (зоны) режим «**четырёхпроводный**» (см. паспорт на ППКП).