


**Схема подключения тепловых извещателей ТПТ-2, ТПТ-3, ТПТ-4
к ППКП:**

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе - 32

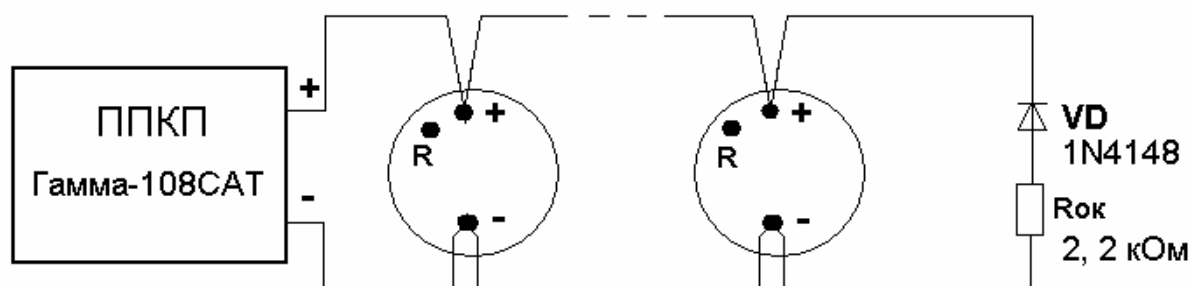

**Схема подключения тепловых извещателей СПТ-2Б (24 В), СПТ-3 (24В)
к ППКП:**

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе - 32

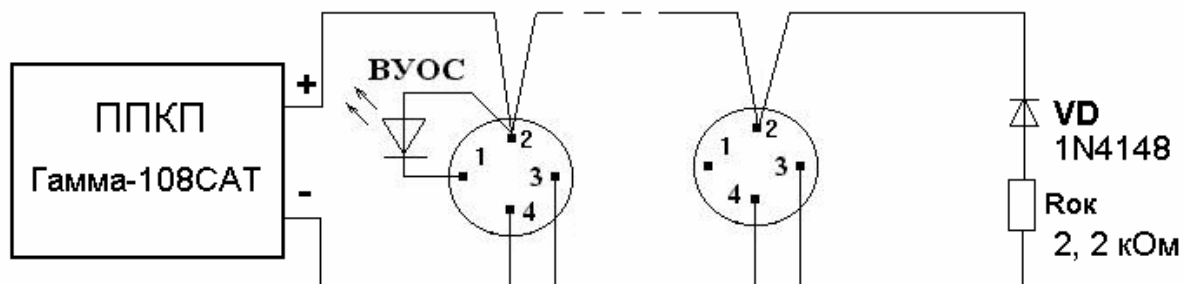


Схема подключения дымовых извещателей СПД-3 и комбинированных извещателей СПД-3.5

к ППКП:

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе - 32

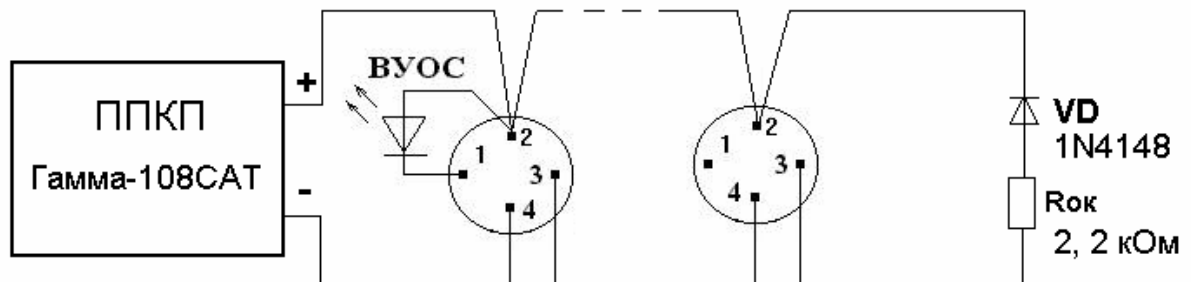


Схема подключения дымовых извещателей СПД-3.10

к ППКП:

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе - 32

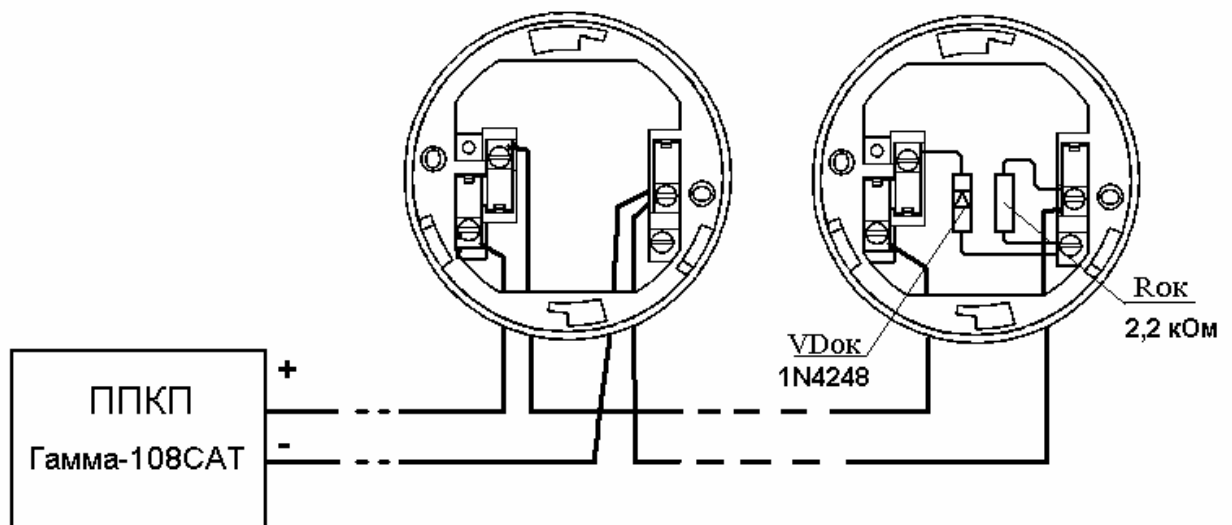


Схема подключения тепловых извещателей серии FT:

**FT – A1, FT – A2, FT –B, FTL – A1, FTL – A2, FTL –B,
FT – A1S, FT – A2S, FT –BS, FTL – A1S, FTL – A2S, FTL –BS,
FTL – A1R, FTL – A2R, FTL –BR**

к ППКП:

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе - 32

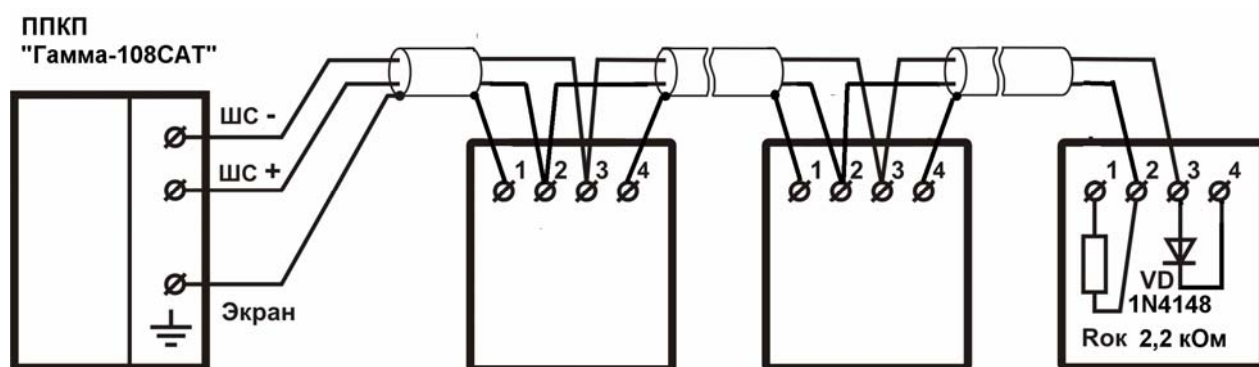


Схема подключения дымовых двухточечных извещателей СП-2.1

к ППКП:

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе – 20


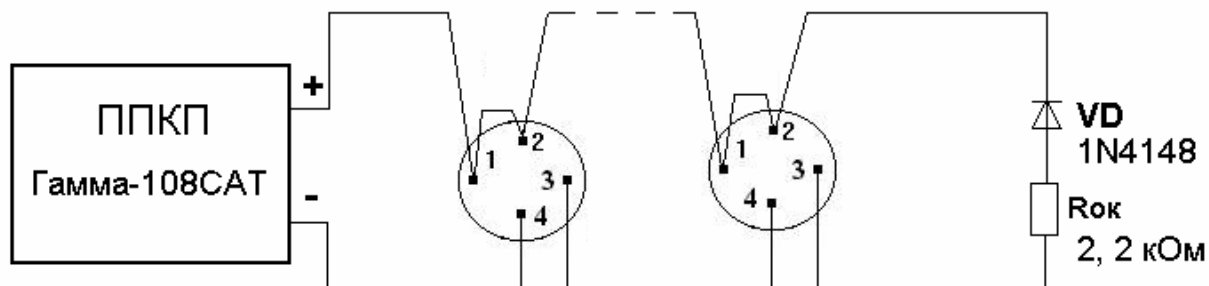


Схема подключения ручных извещателей SPR-1 к ППКП:

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе – 32

ППКП
Гамма-108САТ

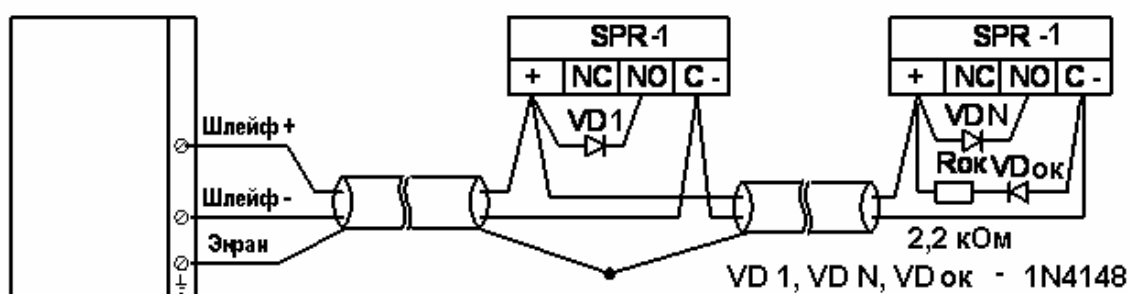

ППКП
Гамма-108САТ

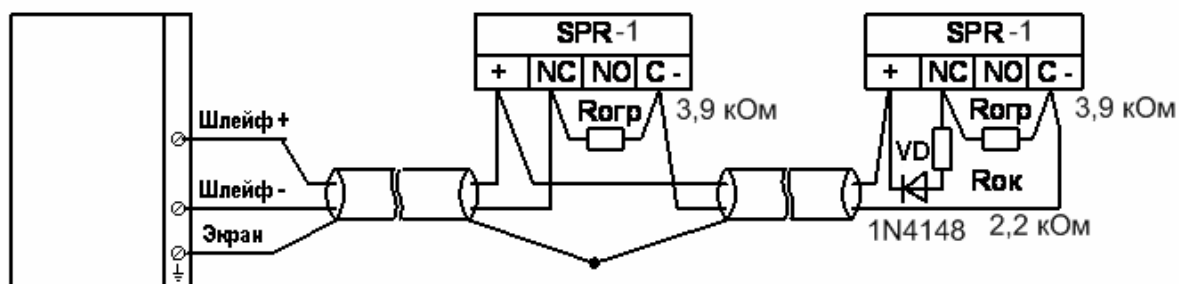


Схема подключения ручных извещателей SPR-1L, SPR-3L

к ППКП:

- «Гамма- 102CAT»;
- «Гамма- 108CAT»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе – 32

ППКП

Гамма-108CAT

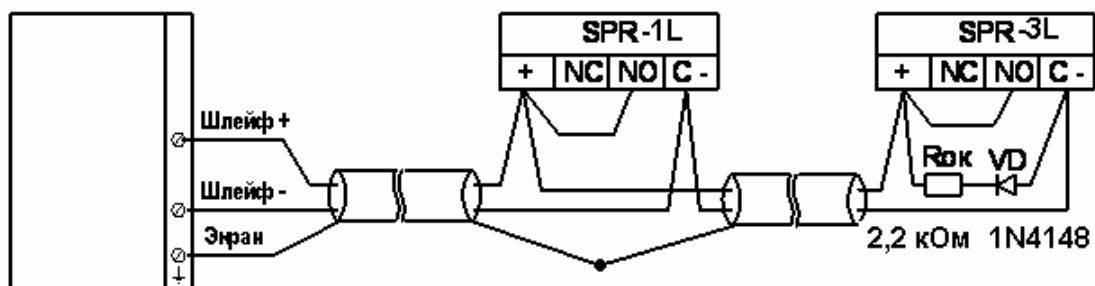


Схема подключения ручных извещателей SPR-2L, SPR-4L


к ППКП:

- «Гамма- 102CAT»;
- «Гамма- 108CAT»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

Максимальное количество извещателей, в одном шлейфе – 32

ППКП

Гамма-108CAT

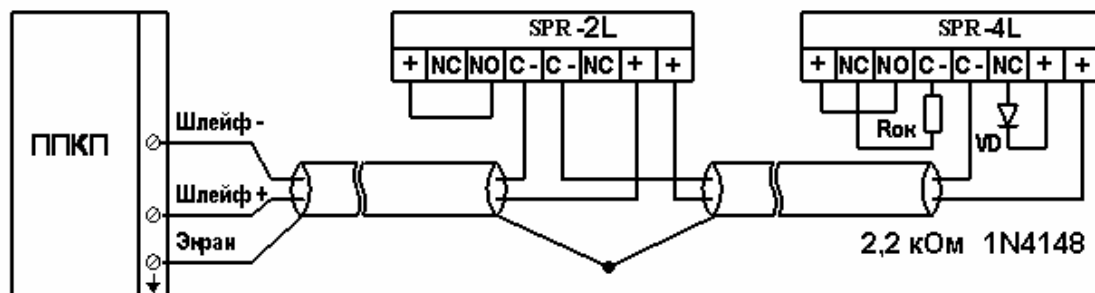

**Схема подключения линейного дымового пожарного извещателя
«Артон-ДЛ» с помощью модуля МУШ-ДЛ
к ППКП:**

- «Гамма- 102САТ»;
- «Гамма- 108САТ»;
- «Гамма- 104»;
- «Гамма- 108»;
- «Гамма- 116»;
- «Гамма- 132»;

