

ISO 9001

**A
R
T
O
N**

КОЛОДКИ

КР-6

КР-4Т

ПАСПОРТ

м. Чернівці, Україна
2024

Цей паспорт містить відомості про технічні характеристики, установку і монтаж розподільних колодок КР-6, КР-4Т (далі колодки КР-6, КР-4Т).

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Колодка КР-6 призначена для організації електричних з'єднань у шлейфах пожежної сигналізації та містить 6 спарених контактів з гвинтовими з'єднувачами.

1.2 Колодка КР-4Т призначена для організації електричних з'єднань у шлейфах охоронної сигналізації. Містить 4 спарені контакти з гвинтовими з'єднувачами і «тамперну» кнопку, що контролює розтин корпусу самої колодки КР-4Т. "Тамперна" кнопка підключається до окремого шлейфу охоронної сигналізації.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напруга комутації, В, не більше	36
2.2 Максимальний струм комутації, мА, не понад	100
2.3 Габаритні розміри, мм, не більше	61x53x18
2.4 Маса, кг, не більше ніж	0,05
2.5 Температура навколишнього повітря, ° С	від мінус10 до плюс55
2.6 Середній термін служби, років, не менше	10

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплект постачання колодок КР-6, КР-4Т відповідає Таблиці.

Найменування	Кільк.	Примітка
Колодка КР-6 МЦІ 426478.003 (або КР-4Т МЦІ 426478.005)	1	
Паспорт	1	На упаковку
Тара групова	1 шт.	на 12 шт.

4 ВКАЗІВКА ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1 Колодки КР-6, КР-4Т не є джерелом небезпеки для людей і по способу захисту від ураження електричним струмом задовольняє вимоги 3 класу згідно з ГОСТ 12.2.007.0.

4.3 При установці або знятті колодок КР-6, КР-4Т дотримуватися правила роботи на висоті.

5 РОЗМІЩЕННЯ І МОНТАЖ

5.1 Колодки КР-6, КР-4Т розміщують з обліком габаритних і настановних розмірів згідно рис.1.

5.2 Підключення провідників здійснюється гвинтовими з'єднувачами з квадратною гайкою.

6 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ

6.1 Після отримання колодок КР-6, КР-4Т розкрити упаковку, перевірити комплектність.

6.2 Зняти кришку відгвинтив кріпильний гвинт.

6.3 Закріпити основу колодок на місці установки з допомогою гвинтів самонарізних Ø3×20.

6.4 Підключити дроти і затягнути гвинти. Перевірити надійність з'єднання. Зафіксувати провід та закрити кришку.

7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Технічне обслуговування колодок КР-6, КР-4Т в процесі експлуатації складається з очищення колодок від пилу і бруду, а також перевірки надійності кріплення підключених до колодок дротів.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Гарантійний термін експлуатації колодок КР-6, КР-4Т-18 місяців з дня введення їх в експлуатацію, але не більше 30 місяців з дня їхнього приймання представником СТК.

8.2 Ремонт чи заміна колодок КР-6, КР-4Т протягом гарантійного терміну проводиться підприємством-виробником при умови дотримання споживачем правил експлуатації.


9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

9.1 При відмові колодок КР-6, КР-4Т у період гарантійного терміну має бути складений технічно обґрунтований акт про необхідність ремонту, з вказівкою заводського номеру, дати випуску, характер дефекту. Несправні колодки разом із актом відправити виробнику.

10 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

10.1 Колодки КР-6, КР-4Т не представляють небезпеки для життя і здоров'я людей і довкілля. Після закінчення терміну служби утилізація колодок КР-6 КР-4Т проводиться без вживання спеціальних заходів захисту навколишнього середовища.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОЛОДОК КР-6, КР- 4Т (зі знятою кришкою)

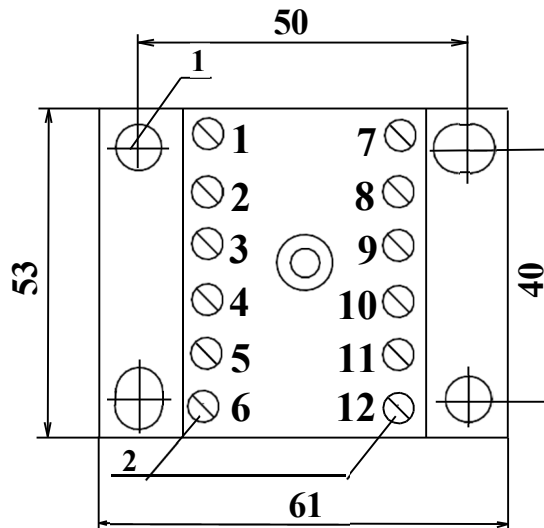

1 -Чотири отвори для кріплення колодок КР-6, КР- 4Т;

2 -12 контактів для підключення дротів.

Контакти «1»-«12» позначені на друкований платі.

У колодці КР-6 контакти «1»-«7», «2»-«8», «3»-«9», «4»-«10», «5»-«11», «6»- "12" замкнуті між собою.

У колодці КР-4Т контакти «1»-«7», «3»-«9», «4»-«10», «5»-«11», «6»-«12» замкнуті між собою, а між контактами «2»-«8» встановлено кнопку, контакти якої розмикаються при знятті кришки.

Контакти «1»-«7» і «2»-«8» служать для організації антисаботажного шлейфу.

Рис.1

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Колодка КР-6 (КР-4Т) заводський номер _____

відповідає конструкторській документації МЦІ 426478.003 (МЦІ 426478.006) і визнана придатною до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Представник СТК _____