



Действие 1

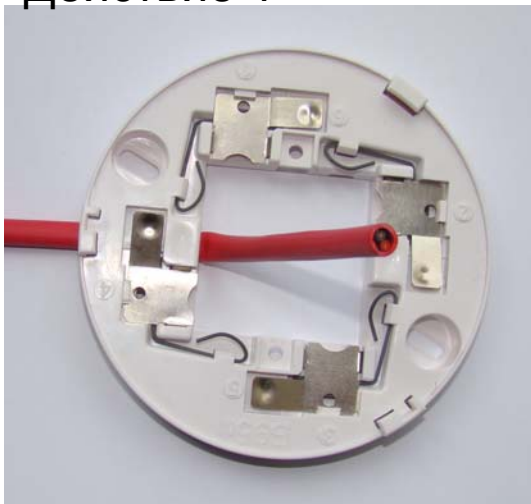


Установить базу на потолок

Действие 2

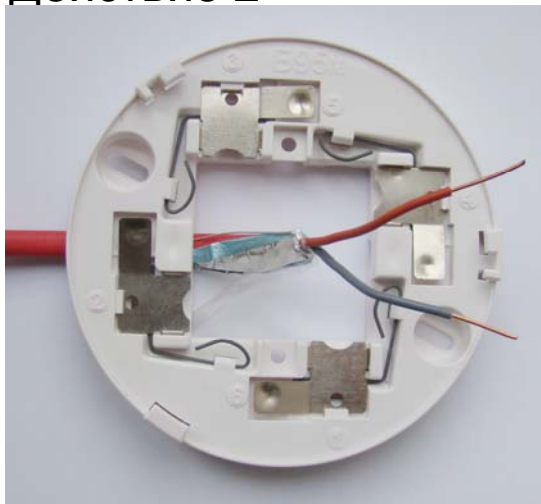


Зачистить провода L=12мм

Действие 3

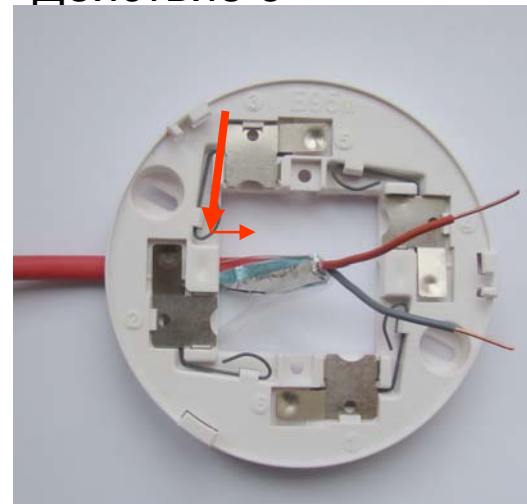


Освободить коромысло контакта из фиксатора
Нажать вниз и отвести в сторону

Действие 4

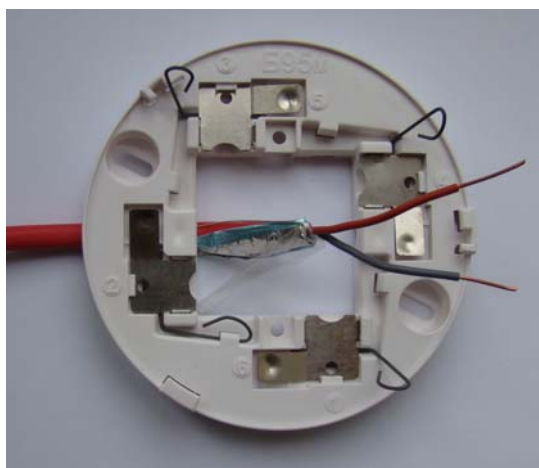

Поднять коромысло в вертикальное
Положение до щелчка

Действие 5

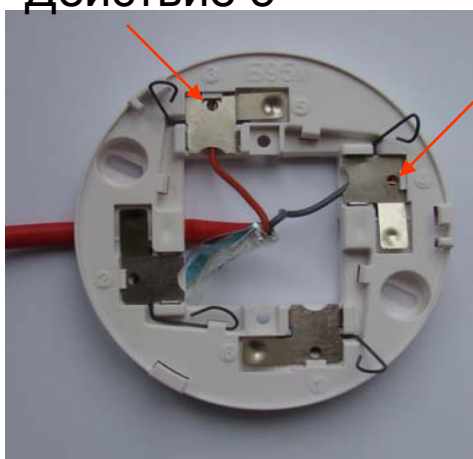

Завести провод под контакт до просмотра его в
смотровом отверстии
(Согласно схеме подключения на извещатель)

Действие 6



Зафиксировать коромысло в базе
(установить его в исходное состояние)