

## ППКП Spectra – 16



9001:2015



«ПП АРТОН»

[www.arton.com.ua](http://www.arton.com.ua)

---

**Настанова щодо експлуатування**

---

## 1 ВСТУП

1.1 Даний документ описує призначення, технічні характеристики, порядок встановлення, програмування та експлуатування приладу приймально-контрольного пожежного Spectra-16 (далі за текстом – приладу).

1.2 Перед монтуванням, налагодженням, програмуванням і експлуатуванням приладу слід уважно вивчити даний документ.

1.3 Виконання монтування, налагодження й програмування дозволяється тільки особам, що мають відповідну кваліфікацію або організаціям, що мають ліцензію.

1.4 У тексті даного документу прийняті наступні умовні позначення:

АБ – акумуляторна батарея;

ЧР – черговий режим;

ЗП – зарядний пристрій;

КЗ – коротке замикання;

НЗ – нормально замкнуті;

НР – нормально розімкнені;

ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний Spectra-16;

ПК – персональний комп'ютер;

ЦПТС – центр приймання тривожних сповіщень;

ШС – шлейф сигналізації;

БК – блок контролера;

БР – блок розширення;

УЕЖ – устаткування електроживлення;

БСПК-3 - блок зв'язку з персональним комп'ютером;

БЦП – блок центрального процесора.

## 2 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

2.1 Прилад призначений для використання у системах пожежної сигналізації, які встановлюють у приміщеннях для виявлення пожежі, а також для оповіщення та передавання інформації на устаткування індикації ЦПТС.

2.2 Прилад відповідає всім обов'язковим вимогам і нормам ДСТУ EN 54-2, ДСТУ EN 54-4 та ДСТУ EN 54-21 (Тип 1).

2.3 Прилад призначений для безперервної, цілодобової роботи в приміщеннях за наступних кліматичних умов:

- діапазон робочих температур від мінус 5° С до 40° С;
- відносна вологість повітря до 95 % за температури 40° С;
- атмосферний тиск повітря від 86 кПа до 107 кПа.

2.4 Прилад дозволяє підключення до 32-х активних пожежних сповіщувачів, або до 10 ручних пожежних сповіщувачів, по двопровідній схемі до кожного із ШС.

2.5 Прилад може перебувати у наступних режимах і станах:

- «ЧР»;
- «УВАГА»;
- «ПОЖЕЖА»;
- «НЕСПРАВНІСТЬ»;
- «ВИМКНЕННЯ»;
- «РЕЖИМ КОРИСТУВАЧА»;
- «ПРОГРАМУВАННЯ»;
- «ТЕСТУВАННЯ».

2.6 Прилад забезпечує визначення й відображення наступних станів ШС:

- «ЧР»;
- «УВАГА»;
- «ПОЖЕЖА»;
- «Несправність - КЗ»;
- «Несправність - Обрив»;
- «ШС вимкнений».

2.7 Прилад визначає та відображає наступні види несправностей і станів:

- обрив або КЗ навантажень вихідних ключів «OUT1»...«OUT4»;
- відсутність напруги, що живить вихідні ключі й ШС;
- відсутність мережі змінного струму;
- критичний розряд або відсутність акумуляторної батареї;
- несправність акумуляторної батареї;
- несправність комунікатора (вбудований пристрій передачі тривожних сповіщень на ЦПТС) або каналу зв'язку;
- відсутність заземлення УЕЖ;
- системну помилку.

2.8 Прилад контролює несанкціоноване відкриття кришки приладу та підбір коду доступу з відповідним передаванням сповіщень на ЦПТС.

2.9 Прилад забезпечує видачу сигналів за допомогою наступних керованих вихідних ключів (виділені **шрифтом** назви виходів на платі БК):

- «OUT1» – довільно-програмований вихід;
- «OUT2» – довільно-програмований вихід;
- «OUT3» – довільно-програмований вихід;
- «OUT4» – довільно-програмований вихід;
- «FIRE» – релейний вихід сигналу «Пожежа»;
- «FAULT» – релейний вихід сигналу «Несправність».

Кожний із програмно керованих виходів може бути налаштований для різних умов активації.

2.10 Прилад дозволяє робити санкціоноване включення/відключення кожного із ШС та кожного із виходів, а також скидання всіх ШС та всіх виходів.

2.11 Прилад забезпечує автоматичне підзаряджання двох АБ і захист від їх неправильного підключення.

2.12 Прилад забезпечує (за відсутності основного джерела живлення) відключення АБ при зниженні напруги нижче кінцевої напруги розряду (21 В).

2.13 Прилад забезпечує захист усіх вихідних ключів від КЗ із автоматичним відновленням вихідного стану після зняття впливу.

2.14 Прилад забезпечує багаторівневий доступ до функцій керування згідно з вимогами ДСТУ EN54-2.

2.15 Прилад забезпечує індикацію передавання пожежі та отримання підтвердження від ЦПТС.

2.16 Прилад контролює наявність заземлення інтегрованого УЕЖ.

2.17 В прилад вбудований годинник реального часу з календарем, для зберігання в журналі подій з коректним часом. Живлення годинника - від батареї CR2032.

2.18 Прилад забезпечує конфігурування з ПК через блок зв'язку «БСПК-3» та з програмним забезпеченням, яке доступне для завантаження на сайті підприємства виробника.

2.19 За допомогою вбудованої клавіатури та дисплейної індикації прилад забезпечує перегляд і налаштування (програмування):

- алгоритму роботи ШС;
- функції фіксації базового струму ЧР ШС;
- функціонального призначення та режиму роботи вихідних ключів;
- часу активного стану вихідних ключів;
- умов активування вихідних ключів залежно від стану приладу й сукупності станів певних ШС за логічних умов;
- кодів доступу користувачів і інженера;
- параметрів комунікатора;
- мови відображення інформації на дисплеї.

### 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 В (з допуском мінус 15% та плюс 10%) частотою  $(50 \pm 1)$  Гц.

3.2 В якості джерела резервного живлення приладу використовуються дві АБ свинцево-кислотного типу, герметичні, що не обслуговуються, номінальною напругою 12 В та номінальним струмом 7 Аг кожна.

3.3 Прилад забезпечує автоматичне підзаряджання АБ і захист від її неправильного підключення, а також відключення АБ при зниженні напруги до кінцевого значення.

3.4 Максимальний довготривалий струм споживання УЕЖ – 1,9 А.

3.5 Максимальний довготривалий струм споживання від АБ – 1,3 А.

3.6 Мінімальний струм споживання приладу від АБ – 0,2 А.

3.7 УЕЖ сигналізує про наступні несправності:

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| - відмова основного джерела живлення, с, не більше       | 10 |
| - відмова резервного джерела живлення, с, не більше      | 20 |
| - зниження ємності акумуляторної батареї, хв., не більше | 30 |
| - відмова заряджального пристрою, хв., не більше         | 30 |

3.8 Заряджально-контрольне устаткування розташовано на центральній платі БЦП і забезпечує живлення приладу від основного та резервного живлення, заряд/розряд АБ з наступними параметрами:

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - напруга повного заряду на двох АБ $V_b \min$ (буферний режим за температури 20 °С), В | від 27.2 до 27.6 |
| - кінцева напруга довготривалого розряду, В, не більше                                  | 21               |
| - напруга відключення АБ, В, не менше                                                   | 20.5             |
| - внутрішній опір АБ разом з колами увімкнення, $R_{i\max}$ , Ом, не більше             | 1                |
| - струм заряду АБ, А, не більше                                                         | 0,5              |

3.9 Для забезпечення температурної компенсації напруги заряду АБ в конструкцію ППКП встановлено термозалежний елемент. Номінальна температура  $\pm 20$  °С. При зменшенні температури на 1 °С напруга збільшується на 0,08 В, при збільшенні температури на 1 °С напруга зменшується на 0,08 В.

3.10 Час повного заряду АБ – не більше 48 годин. Час заряджання АБ до 80% – не більше 24 годин.

3.11 Прилад забезпечує роботу від АБ протягом не менше 24 годин в черговому режимі та 30 хвилин в режимі «ПОЖЕЖА».

3.12 Прилад дозволяє підключення до 32-х активних пожежних сповіщувачів, або до 10 ручних пожежних сповіщувачів, по 2-х провідній схемі до кожного із ШС.

3.13 Напруга живлення ШС за відсутності навантаження  $(24 \pm 0,5)$  В.

3.14 Напруга живлення ШС зі струмом в кожному із ШС до 45 мА, не менше 22 В.

3.15 Значення струму в колі ШС, яке оцінюється як стан ЧР – від 3,5 мА до 18 мА.

3.16 Значення приросту струму в ШС, яке оцінюється приладом як стан «УВАГА» від автоматичного сповіщувача – від 6 мА до 12 мА, відносно рівня норми, але не більше 19 мА.

3.17 Значення приросту струму в ШС яке, яке оцінюється приладом як стан «ПОЖЕЖА» від ручного сповіщувача – від 6 мА до 50 мА.

3.18 Струм ШС, який розцінюється приладом як обрив – менше 3,2 мА.

3.19 Струм ШС, який розцінюється приладом як КЗ – більше 50 мА.

3.20 Тривалість автоматичного скидання (час відключення) ШС при ручному скиданні або при верифікації ШС –  $(5 \pm 1)$  с.

3.21 Тривалість очікування спрацювання сповіщувача в ШС у стані «УВАГА», при виявленні якого прилад переходить у режим «ПОЖЕЖА» – 5 хв.

3.22 Прилад дозволяє робити санкціоноване включення/відключення кожного із ШС та кожного із 4-х виходів OUT1...OUT4, а також скидання всіх ШС та всіх виходів.

3.23 Максимальний струм навантаження кожного з виходів «OUT1»...«OUT4» – 400 мА. Сумарний струм навантаження виходів повинен бути не більше 1 А.

3.24 Прилад забезпечує захист вихідних ключів від КЗ із автоматичним відновленням вихідного стану після зняття впливу.

3.25 На основній платі приладу встановлено два електромагнітних реле «FIRE» та «FAULT» з параметрами – до 2 А при напрузі до 30 В та до 0,5 А при напрузі до 125 В.

3.26 Прилад визначає та відображає наступні види несправностей і станів:

- обрив або КЗ навантажень вихідних ключів «OUT1»...«OUT4»;
- відсутність напруги, що живить вихідні ключі й ШС;
- відсутність мережі змінного струму;
- критичний розряд або відсутність акумуляторної батареї;
- несправність акумуляторної батареї;
- несправність системи передавання тривожних сповіщень;
- відсутність заземлення;
- системна помилка.

3.27 Прилад забезпечує індикацію станів за допомогою дисплею та світлодіодних індикаторів.

3.28 Прилад забезпечує багаторівневий доступ до функцій керування.

3.29 Прилад може перебувати в наступних режимах і станах:

- «ЧР»;
- «УВАГА»;
- «ПОЖЕЖА»;
- «НЕСПРАВНІСТЬ»;
- «ВІДКЛЮЧЕННЯ»;
- «РЕЖИМ КОРИСТУВАЧА»;
- «ПРОГРАМУВАННЯ»;
- «ТЕСТУВАННЯ».

3.30 Прилад забезпечує видачу сигналів за допомогою наступних вихідних ключів:

- «OUT1» – довільно-програмований вихід;
- «OUT2» – довільно-програмований вихід;
- «OUT3» – довільно-програмований вихід;
- «OUT4» – довільно-програмований вихід;
- «FIRE» – релейний вихід сигналу «Пожежа»;
- «FAULT» – релейний вихід сигналу «Несправність».

Кожний із програмно-керованих виходів може мати гнучке налаштування для різних умов активації.

3.3.1 За допомогою вбудованої клавіатури та дисплейної індикації прилад забезпечує перегляд і налаштування (програмування):

- алгоритму роботи ШС;
- функції фіксування базового струму ЧР ШС;
- функціонального призначення вихідних ключів;
- режиму роботи вихідних ключів;
- часу активного стану вихідних ключів;
- умов активування вихідних ключів залежно від стану приладу й сукупності станів певних ШС по логічних умовах;
- кодів доступу користувачів і інженера;
- параметри комунікатора;
- мови відображення інформації на дисплеї.

3.32 Прилад контролює несанкціоноване відкриття кришки приладу та підбирання коду доступу з відповідним передаванням сповіщень на ЦПТС.

3.33 В прилад вбудований годинник реального часу з календарем, для зберігання в журналі подій з фактичним часом їх виникнення. Тип батарейки – CR2032.

3.34 Прилад забезпечує передавання сигналу несправності на ЦПТС - до 90 с.

3.35 Комунікатор приладу відповідає ДСТУ EN 54-21 (Тип 1).

3.36 Комунікатор підтримує встановлення двох SIM карт для передачі сповіщень на ЦПТС через двох операторів мобільного зв'язку.

3.37 Середній термін служби приладу – не менш 10 років.

3.38 Габаритні розміри приладу – не більше: (290x253x80) мм.

3.39 Ступінь захисту корпусу приладу – IP 30.

3.40 Маса приладу без АБ – не більше 3,5 кг.

**Увага!** Активні сповіщувачі підключаються тільки по двопровідній схемі і працюють тільки на збільшення струму у ШС.

## **4 БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИЛАДУ**

### **4.1 Будова приладу**

4.1.1 Прилад складається з наступних вузлів:

- корпус;
- БК з електронними компонентами, клавіатурою та індикацією;
- БР;
- дві АБ;
- термінал мережевий із запобіжником;
- клеми заземлення;
- фільтр мережевий;
- блок живлення.

4.1.2 Металевий прямокутний корпус приладу призначений для встановлення на стіну. Кришка корпусу має замок, на який прилад закривається у робочому стані. Корпус також містить поворотну раму, на якій кріпиться БК разом з панеллю. Зовнішній вигляд панелі приладу показано в Додатку 1. Розташування, призначення клем та інших компонентів на БК наведено в Додатку 2.

4.1.3 БР встановлено на зворотній стороні поворотної рами. Розташування компонентів на БР наведено в Додатку 3. Індикатор STATUS світиться при підключенні до БК та блимає при відсутності обміну інформацією між БК та БР.

4.1.4 Блок живлення, фільтр мережевий, термінал мережевий із запобіжником та дві АБ розміщено у корпусі, як це показано у Додатку 4.

4.1.5 Габаритні та настановні розміри приладу наведено в Додатку 5.

### **4.2 Принцип роботи приладу**

#### **4.2.1 Загальні відомості**

Прилад контролює стан шлейфів сигналізації. Залежно від величини зміни струму в ШС, стану приладу й програмних налаштувань, прилад переходить у стан, якому відповідає певне світіння оптичних індикаторів та інформація на дисплеї, звучання вбудованого звукового сигналізатора, включення основних і додаткових оповіщувачів, активування інших виходів згідно налаштувань. При цьому, також забезпечується передавання тривожних повідомлень і повідомлень про несправності на ЦПТС.

Прилад може перебувати в наступних режимах і станах:

- «ЧР»;
- «УВАГА»;
- «ПОЖЕЖА»;
- «НЕСПРАВНІСТЬ»;
- «ВІДКЛЮЧЕННЯ»;
- «РЕЖИМ КОРИСТУВАЧА»;
- «ПРОГРАМУВАННЯ»;
- «ТЕСТУВАННЯ».

Кожний ШС, незалежно від інших, може перебувати у станах «ЧР», «УВАГА», «ПОЖЕЖА», «КЗ», «ОБРИВ», «ВІДКЛЮЧЕННЯ».

На передній панелі приладу розташовані оптичні індикатори та дисплей LCD, які відображають режими роботи приладу й стану кожного зі шлейфів (див. Додатки 1, 2 та 3).

#### **4.2.2 Рівні доступу**

Прилад забезпечує 4 рівня доступу до функцій керування:

##### **1-й рівень**

На першому рівні можливий доступ необмеженої кількості осіб. На цьому рівні допускається:

- тестування всіх оптичних індикаторів і вбудованого звукового сигналізатора (викликається натисканням на кнопку «Тест»);
- відключення звуку вбудованого звукового сигналізатора (натисканням на кнопку «Звук»).

##### **2-й рівень – доступ оператора.**

Доступ оператора обмежений діями, які не вимагають використання спеціального інструмента або відкриття кришки приладу.

Доступ до рівня здійснюється за допомогою введення коду доступу.

Оператор має свій унікальний код. Код доступу являє собою послідовність цифр від «0» до «9» довжиною від 2 до 8 символів. Код доступу для першого користувача за замовчуванням набирається послідовними натисканнями кнопок «1» «1» «1» «1» і підтверджується натисканням на кнопку «#».

На даному рівні дозволяється:

- скидання режимів «ПОЖЕЖА», «НЕСПРАВНІСТЬ», «УВАГА»;
- скидання ШС (тимчасове вимикання живлення ШС);
- відключення й включення окремих ШС;
- відключення й повторне включення оповіщувачів;
- відключення й повторне включення зв'язку з ЦПТС;
- відключення й повторне включення вихідного сигналу «Несправність».

##### **3-й рівень – доступ інженера (режим програмування приладу).**

На даному рівні здійснюється зміна параметрів приладу. Для входу в режим програмування необхідно при відкритій кришці приладу ввести код доступу інженера (заводська установка за замовчуванням – «12345») і натиснути на кнопку «#». У загальному випадку код доступу інженера являє собою послідовність цифр від «0» до «9» довжиною від 5 до 12 символів. Також, на даному рівні доступу можливий запуск приладу від АБ (п. 6.5.2), та є можливість заміни запобіжників.

Коди доступу для оператора та інженера, задані за замовчуванням, наведені в п.7.3.

##### **4-й рівень – рівень сервісного обслуговування.**

Даний рівень передбачає застосування спеціальних додаткових апаратних та програмних засобів (використовується на підприємстві-виробнику або в сервісних центрах).

### 4.2.3 Можливості програмування

У режимі програмування здійснюється конфігурування й налаштування наступних параметрів:

- ШС: алгоритм роботи та фіксація базового струму ШС;
- Програмно керованих виходів «OUT1»...«OUT4» та реле «FIRE», «FAULT»:
  - умови активування виходів у режимі оповісника (реакція на стан «ПОЖЕЖА», «НЕСПРАВНІСТЬ» у ШС, реакція на загальний стан «НЕСПРАВНІСТЬ»;
  - затримка увімкнення від 0 с до 254 с;
  - час активного стану виходів (від 1 с до 254 с з кроком 1 с, де 0 – час необмежений);
- комунікатор – параметри зв'язку з ЦПТС;
- користувачі – зміна кодів доступу користувачів (оператора і інженера);
- мови відтворення інформації на дисплеї.

Режим програмування докладно наведено в розділі 7.

### 4.2.4 Шлейфи сигналізації (ШС)

Прилад дозволяє встановити наступні режими роботи ШС:

**Тип 1 (залежність типу А згідно ДСТУ EN 54-2)** – При переході автоматичного сповісника в тривожний стан (приріст струму відносно базового значення ЧР у середині діапазону 6 мА-12 мА) ШС переходить у режим «УВАГА», при цьому на час 5 с відключається живлення ШС. Після включення живлення, протягом перших 5 с стан шлейфу не аналізується, а протягом наступних 5 хвилин аналізується стан шлейфа таким чином, що спрацювання автоматичного сповісника в даному ШС викликає перехід приладу в стан «ПОЖЕЖА», а якщо ні, то ШС переходить у ЧР. Якщо при першому спрацюванні струм буде більше 19 мА, то ШС переходить у стан «ПОЖЕЖА» без верифікації. Алгоритм ШС «Тип 1» рекомендується застосовувати для захисту від можливих хибних спрацювань автоматичних сповісників.

**Тип 2 (залежність типу В згідно ДСТУ EN 54-2)** – При переході автоматичного сповісника в тривожний стан (приріст струму відносно базового значення ЧР у середині діапазону 6 мА-12 мА) ШС переходить у режим «УВАГА» утримуючи автоматичний сповісник в включеному стані, аналізується стан шлейфа таким чином, що спрацювання ще одного автоматичного сповісника в даному ШС (додатковий приріст струму на 6 мА та вище) викликає перехід приладу в стан «ПОЖЕЖА». Якщо протягом 5 хвилин після спрацювання першого сповісника не буде виявлено спрацювання другого сповісника, то на час 5 с відключається живлення ШС. Якщо при першому спрацюванні струм у ШС буде більше 19 мА, то він переходить у стан «ПОЖЕЖА» без верифікації. Алгоритм ШС «Тип 2» рекомендується застосовувати для захисту від можливих хибних спрацювань автоматичних сповісників через подвійне спрацювання.

**Тип 3** - При переході ручного сповіщувача в тривожний стан (приріст струму відносно базового значення ЧР збільшується на 6 мА та більше, але менше струму КЗ) ШС переходить у режим «ПОЖЕЖА». Рекомендується застосовувати тільки для ручних пожежних сповіщувачів (див. п. 6.2.2 CEN/TS 54-14:2021).

**Тип 4** - Для підключення базової станції ArtonRL-1 по двопровідній схемі підключення. При переході базової станції у тривожний стан ШС переходить у режим «ПОЖЕЖА». При переході базової станції у стан «НЕСПРАВНІСТЬ» ШС також переходить у стан «НЕСПРАВНІСТЬ».

Для ШС Типу 1 та Типу 2 у режимі «УВАГА» обрив або КЗ у цьому ШС підтверджує пожежу.

### **4.3 Основні режими роботи приладу**

#### **4.3.1 Загальні відомості**

Прилад може перебувати в режимах і станах «ПОЖЕЖА», «УВАГА», «НЕСПРАВНІСТЬ», «ВІДКЛЮЧЕННЯ», «ТЕСТУВАННЯ», які відображаються різним світінням світлодіодних індикаторів та інформацією на LCD дисплеї, звучанням вбудованого звукового сигналізатора й станами вихідних ключів. Пріоритетним є стан "ПОЖЕЖА". Залежно від режиму приладу, світіння індикаторів відрізняється кольором, періодом повторення (частотою спалахів). Опис світлової й звукової індикації всіх режимів і станів, у яких може перебувати прилад, наведено у Додатку 6.

#### **4.3.2 Режим «ПОЖЕЖА»**

У режимі «ПОЖЕЖА» блимає червоним кольором загальний індикатор «ПОЖЕЖА», на дисплей виводиться повідомлення з текстовим описом шлейфа, вбудований звуковий сигналізатор відтворює двотональний сигнал «Пожежа», активується реле «**FIRE**», активуються відповідно налаштовані виходи. Відбувається передавання сповіщення на ЦПТС, яке супроводжується блиманням індикатору «ЦПТС/Підтвердж.», при отриманні підтвердження індикатор засвічується до команди скидання.

Скидання режиму «ПОЖЕЖА» здійснюється будь-яким користувачем з 2-го рівня доступу натисканням на кнопку «Скид».

#### 4.3.3 Режим «НЕСПРАВНІСТЬ»

У режимі «НЕСПРАВНІСТЬ» блимає жовтим кольором загальний індикатор «Загал. неспр.», на дисплей виводиться відповідне повідомлення, активується реле «**FAULT**». Залежно від типу несправності блимають жовтим кольором синхронно з загальним індикатором наступні індикатори:

- «Мережа» – при несправності основного джерела живлення;
- «Батарея» – при несправності резервного джерела живлення (АБ);
- «Сирена» – при несправності виходів з контролем;
- «Земля» – при несправності заземлення приладу;
- «Комунікатор» – при несправності SIM карти або каналу зв'язку з ЦПТС;
- «Система» – при системній помилці.

**Примітка.** Докладний опис світлодіодної індикації кожного типу несправностей наведено в Додатку 6.

Крім візуальної індикації, передаються відповідні повідомлення на ЦПТС.

Скидання режиму «НЕСПРАВНІСТЬ» здійснюється з 2-го рівня доступу, натисканням на кнопку скидання – «**Скид.**». Після скидання прилад перейде назад у режим «Несправність», якщо не була усунута причина несправності. Прилад може перейти автоматично в стан "ПОЖЕЖА" при відповідній ситуації у ШС.

#### 4.3.4 Режим «ВІДКЛЮЧЕННЯ»

Режим «ВІДКЛЮЧЕННЯ» активується в результаті наступних дій користувача на другому рівні доступу:

- відключення ШС;
- відключення виходів.

Даний режим відображається безперервним світінням жовтим кольором загального індикатору «**Вимкн.**», відповідним повідомленням на дисплеї, а також індикатора «Сирена» або «Комунікатор» при відповідному відключенні.

#### 4.3.5 Стан «УВАГА»

У стані «УВАГА» на дисплей виводиться відповідне повідомлення. Прилад також формує відповідні повідомлення для передавання на ЦПТС.

Скидання режиму «УВАГА» відбувається автоматично, по закінченню часу верифікації, якщо за цей час ШС не перейде в режим «ПОЖЕЖА».

#### 4.3.6 Режим «ТЕСТУВАННЯ»

Режим «ТЕСТУВАННЯ» активується в результаті наступних дій:

- автоматично, при першому включенні живлення;
- вручну, при натисканні кнопки «**Тест**».

Даний режим відображається наступним чином: після натискання кнопки «**Тест**» на (1-2) с повинні засвітитись всі індикатори, відтворитись усі пікселі на екрані дисплею й пролунати однотонний звуковий сигнал вбудованого сигналізатора.

#### **4.3.6 Режим деактивування оповіщення**

Режим використовується для тимчасового приглушення виходів на оповіщувачі. Деактивування відбувається з 2-го рівня доступу, для цього необхідно ввести пароль 2-го рівня доступу, # та натиснути на кнопку «Сирена». З 3-го рівня доступу конфігуруються опції деактивації:

- дозволити деактивування;
- дозволити повторне активування після деактивування.

#### **4.3.7 Скасування затримок увімкнення виходів**

Якщо налаштована затримка увімкнення будь-якого виходу засвічується окремий індикатор «Затрим.»». Для скасування затримки увімкнення необхідно утримувати кнопку з цифрою «3» до моменту коли вимкнеться індикатор «Затримка».

## 5 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 Усі операції із приладом виконуються користувачами при закритій кришці приладу.

5.2 Монтування, встановлення, підключення та обслуговування приладу здійснюється **обслуговуючим персоналом**.

5.3 При встановленні та експлуатуванні приладу обслуговуючому персоналу необхідно керуватися наступними документами: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачами» і «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачами».

5.4 Слід пам'ятати, що в робочому стані до клем мережевого терміналу підведена напруга, небезпечна для життя людини.

5.5 Встановлення, зняття, підключення й ремонт приладу необхідно робити тільки при його відключенні від мережі змінного струму.

5.6 Роботи із встановлення, зняття й ремонту приладу повинні проводитися працівниками, що мають кваліфікаційну групу з техніки безпеки не нижче 3.

5.7 Монтувальні роботи із приладом дозволяється проводити електроінструментом з робочою напругою не вище 42 В і потужністю не більше 40 Вт, що мають справну ізоляцію струмопровідних ланок від корпусу електроінструмента.

5.8 При виконанні робіт із приладом слід дотримуватися правил пожежної безпеки.

5.9 Забороняється експлуатування приладу без заземлення його корпусу.

5.10 Забороняється експлуатування приладу в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

5.11 В місці встановлення приладу необхідно виключити можливість попадання прямих сонячних променів на екран LCD дисплея.

## 6 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТУВАННЯ

### 6.1 Встановлення приладу

6.1.1 Прилад встановлюється в приміщеннях, на висоті, зручній для експлуатування та обслуговування відповідно до вимог будівельних норм та технічної специфікації ДСТУ CEN/TS 54-14. Конструкція приладу передбачає кріплення його у вертикальному положенні. Розмітку для кріплення приладу необхідно зробити згідно з розмірами наданими у Додатку 5. Підведення проводів і кабелів необхідно робити тільки через отвори на задній стінці приладу (Додаток 4).

6.1.2 Усі подальші підключення проводяться при відкритій кришці приладу та відкручених гвинтах кріплення поворотної рами.

6.1.3 Для запобігання переходу приладу в режим «НЕСПРАВНІСТЬ» при включенні приладу без штатних навантажень необхідно паралельно клемм усіх ШС (L1...L8 БК та БР) та вихідних ключів «OUT1»...«OUT4» включити відповідні резистори з комплекту поставки.

6.1.4 В приладі встановлені плавкі запобіжники на основні вузли захисту основного та резервного живлення:

- На ввідній клемі приладу - 220 В / 3.15 А (3-й рівень доступу);
- На акумуляторній перемичці - 220 В / 3.15 А (3-й рівень доступу);
- В основному джерелі живлення встановлено плавкий запобіжник повільної дії, який не підлягає самостійній заміні та не обслуговується. Доступ до нього відбувається з 4-го рівня доступу. При його виході з ладу необхідно провести ремонт приладу чи замінити основне джерело живлення.

### 6.2 Підключення ШС

6.2.1 Провідні шлейфи сигналізації підключаються до контактів клем «L1»...«L8» на платі БК та клем на БР. При цьому плюсовий провідник ШС підключається до контакту «+», а мінусовий до контакту «-» (див. Додатки 2 та 3). Екран ШС підключається до планки заземлення, яка розміщена на задній стінці корпусу приладу.

6.2.2 Тип і алгоритм роботи шлейфа, відмінний від заводських налаштувань за замовчуванням, задаються в режимі програмування (див. розділ 7). Конфігурування приладу за замовчуванням наведена також у розділі 7. Максимальний опір ШС без врахування опору кінцевого резистора повинен бути не більш 220 Ом (мінімальний перетин проводів 0,5 мм<sup>2</sup>).

6.2.3 Схеми побудови пожежних провідних ШС наведено в Додатку 7.

### 6.3 Підключення оповісників

6.3.1 Оповісники підключаються до виходів «OUT1»...«OUT4». При цьому плюсовий вивід оповісника підключається до контакту «OUT+», а мінусовий – до контакту «OUT-» (див. Додаток 7).

Увага! При роботі виходів «OUT3» та «OUT4» від внутрішнього блока живлення необхідно встановити на вищі «EXT-INT» перемичку в положення «INT».

6.3.2 До кожного з виходів можливе підключення світлових і звукових оповіщувачів з номінальною напругою 24 В і сумарним струмом споживання до 400 мА.

6.3.3 Для контролю цілісності ліній зв'язку з оповіщувачами необхідно в кінці лінії зв'язку для кожного окремого виходу підключити кінцеві резистори з комплекту поставки.

Налаштування виходів здійснюється за процедурою, яка описана у роз. 7.

## **6.4 Підключення комунікатора**

6.4.1 При використанні комунікатора необхідно встановити активовану nano-SIM картку у відповідне гніздо та підключити GSM антену. Використовуючи команди з панелі керування необхідно налаштувати параметри комунікатора.

6.4.2 Прилад забезпечує встановлення двох SIM карт різних операторів, у такому випадку вони працюють по принципу SIM-1 основний оператор, SIM-2 резервний оператор.

6.4.3 На першому рівні доступу можливий перегляд розширеного стану GSM комунікатора, для цього необхідно утримувати мінімум 3 с кнопку "9".

Під час цього на екрані дисплею відображається інформація текстом: номер вибраної SIM-карти, рівень сигналу, наявність з'єднання з ЦПТС та подій для передавання, в нижньому рядку вказується IMEI приладу.

6.4.4 У випадку несправності зв'язку з ЦПТС, окрім загальної індикації несправності комунікатора, на екрані приладу відображається детальна інформація про несправність:

«SIMкарт» – відсутність SIM карти;

«SIMреєс» – відсутність реєстрації в мережі оператора;

«ЦПТС» – канал зв'язку несправний протягом більше 90 сек (тип 1).

6.4.5 Якщо функції комунікатора не використовуються, то підключення GSM антени та SIM карти не потрібне. Включення та вимкнення комунікатора проводиться користувачем із правами 2-го рівня доступу згідно п 7.8 Вимкнення комунікатора відображається постійним світінням жовтого індикатору «Комунікатор».

## **6.5 Послідовне з'єднання двох АБ**

Увага! Перед підключенням АБ необхідно перевірити значення напруги на кожній з АБ, якщо значення між АБ має відхилення більше 5% тоді необхідно зовнішнім заряджально-контрольним пристроєм з номінальною напругою 12 В відповідно зрівняти напруги АБ.

6.5.1 Встановити дві АБ, як показано на малюнку, наведеному в Додатку 4. З'єднати чорний дріт з мінусовою клемою першої АБ, а червоний із плюсовою клемою другої АБ, з'єднати перемичкою вільні клеми першої та другої АБ. При підключенні АБ необхідно стежити за дотриманням полярності.

6.5.2 Прилад самостійно не включиться від АБ, для включення необхідна наявність основної напруги мережевого живлення.

6.5.3 Невірна полярність підключення АБ відображається жовтим світлодіодом на платі БК (див. позиція 17 у Додатку 2).

## **6.6 Підключення до мережі основного живлення**

6.6.1 Увага! Підключення до мережі основного живлення приладу проводиться тільки обслуговуючим персоналом.

6.6.2 Підключення приладу до мережі змінного струму здійснюється від окремого диференційного реле захисту в щиті електроживлення. Цей пристрій не дозволено використовувати для інших цілей і він має бути чітко позначений, наприклад, написом «Пожежна сигналізація» (див. ДСТУ CEN/TS 54-14). Підключення здійснюється 3-х жильним кабелем з поперечним перерізом 0,75 мм<sup>2</sup>. Жовто-зелений дріт кабелю підключається до контуру заземлення, з опором не більш 4 Ом. Фазовий та нульовий дроти кабелю – до виходів відключеного диференційного реле захисту.

6.6.3 Перевірити наявність і справність запобіжника 3,15 А у колодці мережевого терміналу приладу.

6.6.4 Підключити знеструмлений кабель живлення до клем мережевого терміналу «~220V» таким чином, щоб провід заземлення був під'єднаний до клем « $\perp$ »; фазовий провід було підключено до клем «L», нульовий – до клем «N». Закріпити мережевий кабель за допомогою пластикового затискача.

6.6.5 Встановити на місце поворотну раму та зафіксувати її гвинтами.

6.6.6 Закрити кришку корпусу на ключ.

## **6.7 Порядок запуску приладу**

6.7.1 Після завершення дій по пп. 6.1...6.6 подати основну напругу мережевого живлення на прилад. Автоматично включається режим «ТЕСТ»: на (2±0,5) с включається підсвічування дисплею, усі індикатори та звучить однотонний звуковий сигнал вбудованого сигналізатора.

6.7.2 Після завершення тестування на екран дисплею виводиться заставка, представлена на рис. 6.1

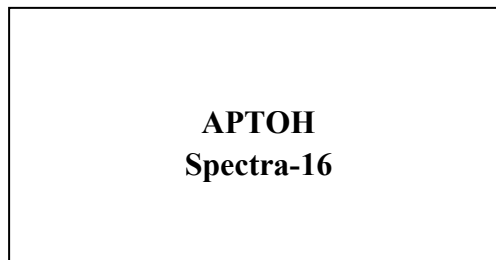


Рис. 6.1

Прилад перевіряє програмну й енергонезалежну пам'ять даних, ініціалізує конфігурацію. Процес супроводжується повільним блиманням індикатора «Система». Через короткий проміжок часу (біля 1 с) заставка на екрані поміняється на іншу, яка показана на рис. 6.2.

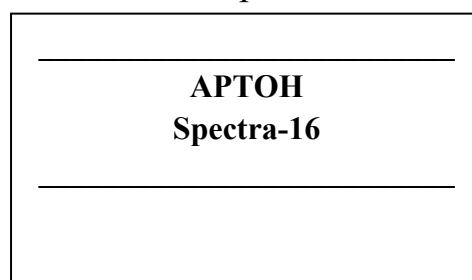


Рис. 6.2

Після завершення світіння індикатору «Система» включається індикатор «Живлен.».

6.7.3 Прилад переходить у черговий режим роботи та через (2-3) с на екрані дисплею з'являється заставка, представлена на рис. 6.3. Продовжує світитись тільки один індикатор «Живлен.».

|        |       |
|--------|-------|
| ⚡ 1    | 12:00 |
| НОРМА  |       |
| 5-Меню |       |

Рис. 6.3

6.7.4 Прилад постійно перевіряє стан всіх входів та виходів, у випадку несправності переходить у той режим роботи, який було виявлено у результаті перевіряння, наприклад, режим «НЕСПРАВНІСТЬ», на екрані дисплею з'явиться сторінка, яка відповідає несправності що була виявлена як показано на рис. 6.4.

|                 |                |       |
|-----------------|----------------|-------|
| ⚡ 1             | ⟨ НЕС-01 ⟩     | 12:00 |
| ⏪               | НЕСПРАВ. 01/01 | ⏩     |
| ⬆               | SIMкарт НОВЕ!  | ⬆     |
| SIMкарт ...ЦПТС |                |       |
| 5-Огляд, #-Меню |                |       |

Рис. 6.4

Для усунення такої несправності чи відключення цієї опції необхідно провести роботи, які описані у розділі 7.

6.7.5 Для правильної роботи приладу по виявленню пожежі необхідно зафіксувати фактичні опори (струми чергового режиму) всіх ШС з допомогою процедури описаної у розділі 7.

6.7.6 Після усунення несправностей та фіксування струму у шлейфах прилад перейде у черговий режим роботи. Повинен світитись тільки зелений індикатор «Живлення». Сторінка екрану повинна мати вигляд представлений на рис. 6.3.

6.7.7 Можна зробити перевіряння індикаторів і вбудованого звукового сигналізатора натисканням на кнопку «Тест». У результаті на (1-2) с повинні засвітитись всі індикатори, відтворитись усі пікселі на екрані дисплею й пролунати однотонний звуковий сигнал вбудованого сигналізатора. Після цього прилад повинен повернутись у попередній стан з відтворенням відповідної інформації на дисплеї та на індикаторах.

## 7 ПОРЯДОК РОБОТИ

### 7.1 Загальний вигляд екрану дисплею

7.1.1 Екран (див. рис. 7.1) поділений на три частини двома горизонтальними лініями:

- верхня частина, перший рядок;
- центральна частина, до якої входять рядки з другого по п'ятий;
- нижня частина, шостий рядок.

|              |       |
|--------------|-------|
| 🔑 1 <XXX-XX> | 12:00 |
|              |       |
| #-Меню       |       |

Рис. 7.1

7.1.2 У верхній частині показується рівень доступу, стан приладу та фактичний час. Іконка 🔑 з цифрою у лівому верхньому куті – рівень доступу від 1 до 3. Якщо прилад не знаходиться у черговому режимі роботи, то всередині верхньої частини відображаються символи <XXX-XX>, де перші три літери - стан приладу, наступні дві цифри – кількість. Якщо прилад одночасно знаходиться у кількох станах, то ці символи змінюються по колу раз в 3 с. Можливі наступні стани приладу відмінні від чергового режиму роботи:

ВИМ – вимкнення;  
НЕС – несправності;  
УВГ – увага (верифікація);  
ПОЖ – пожежі.

У верхній частині праворуч відтворюється час у годинах та хвилинах, наприклад, 12:00.

7.1.3 У нижній частині показуються підказки, наприклад, #-Меню, що значить: натискання на кнопку # змінює стан дисплею на відображення сторінки меню введення кодів доступу 2 або 3 рівнів доступу.

7.1.4 У центральній частині екрану деталізуються стани приладу. Сторінки на екрані змінюються за пріоритетами в залежності від стану(ів) приладу. У табл. 7.1 описані пріоритети станів приладу від найменшого (1) до найвищого (5), а також стани підсвічення дисплею.

**Таблиця 7.1 Пріоритети станів приладу.**

| Пріоритет | Режим                  | Підсвічення | Примітка                                      |
|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1         | Черговий режим (Норма) | Вимкнене*   | Відсутні пожежі, несправності або вимкнення   |
| 2         | Вимкнення              | ----//----  | Вимкнений хоча б один з елементів             |
| 3         | Несправність           | ----//----  | Порушення роботи ШС, виходів або інших систем |
| 4         | Увага                  | ----//----  | Верифікація пожежі                            |
| 5         | Пожежа                 | Увімкнене   | Наявний ШС в режимі пожежі                    |

\*- підсвічення дисплею вмикається тимчасово тільки при натисканні кнопок клавіатури.

## 7.2 Режим спокою (черговий режим)

7.2.1 У черговому режимі роботи, при виконанні усіх пунктів розділу 6, сторінка екрану набуває вигляду, представленого на рис. 7.2

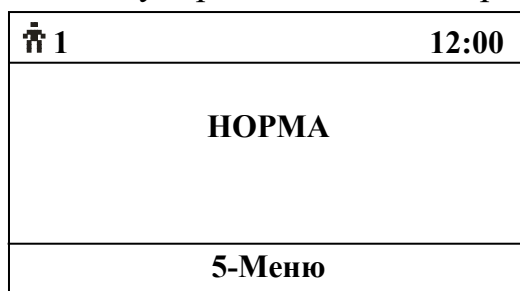


Рис. 7.2

7.2.2 При наявності режимів «ВИМКНЕННЯ», «НЕСПРАВНІСТЬ», «УВАГА» або «ПОЖЕЖА» з'являються відповідні сторінки екрану, перехід між сторінками та елементами екрану відбувається за допомогою цифрових кнопок у вигляді джойстика (2 – вгору, 8 – вниз, 4 – ліворуч, 6 – праворуч, 5 – вибір), як це показано на рис. 7.3.

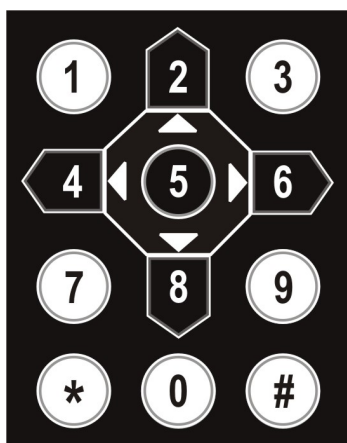


Рис. 7.3

### 7.3 Режим ВИМКНЕННЯ

7.3.1 Якщо на другому рівні доступу було зроблено вимкнення ШС або виходу, наприклад виходу OUT-3, то на передній панелі приладу будуть постійно світитись індикатори "Вимкн." та "Сирена", а на дисплеї буде відтворюватись сторінка, див. рис. 7.4, на центральній частині якої вказується:

- у другому рядку номер вибраного вимкнення та загальна кількість вимкнень;

- у третьому рядку елемент вимкнення та підтвердження (**НОВЕ!** – нова подія, або **Оглян.** – оглянуто).

Символи « » біля надпису **ВИМКНЕНО 01/01** вказують, що прилад зафіксував інші події та може знаходитись одночасно у кількох режимах, таких як Вимкнення, Несправність та Увага. Перегляд відповідних сторінок здійснюється за допомогою цифрових кнопок джойстика 4 та 6.

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| ⌂ 1             | ⟨ ВИМК-01 ⟩                    | 12:00 |
| ⏪               | ВИМКНЕНО 01/01<br>OUT-3 Оглян. | ⏩     |
| 5-Огляд, #-Меню |                                |       |

Рис. 7.4

7.3.2 Для перегляду існуючих відключень необхідно натиснути кнопку **5-Огляд**. В результаті цього відбувається перехід на сторінку детального опису елемента, яка має вигляд, наприклад, представлений на рис. 7.5.

|                         |             |       |
|-------------------------|-------------|-------|
| ⌂ 1                     | ⟨ ВИМК-01 ⟩ | 12:00 |
| 12:12:23 05/12<br>OUT-3 |             |       |
| *-Вихід, #-Меню         |             |       |

Рис.7.5

На центральній частині сторінки у другому рядку вказаний час виникнення події та дата у форматі ГГ:ХХ:СС ДД/ММ, а у третьому рядку вказаний елемент, який було відключено.

На нижній частині сторінки показуються підказки: **\*-Вихід, #-Меню**

7.3.3 Натисканням на кнопку **\*-Вихід** відтворюється на екрані дисплею попередня сторінка.

7.3.4 Увімкнення виходів та ШС може бути виконано на другому рівні доступу при виборі відповідного меню.

## 7.4 Режим НЕСПРАВНІСТЬ

7.4.1 Якщо в процесі експлуатування приладу виникли кілька несправностей у системі пожежної сигналізації та оповіщення, наприклад, по виходу OUT-1 та у кількох ШС, то у цьому випадку сторінка на екрані приладу може приймати вигляд, представлений на рис. 7.6.

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| ⌂ 1             | ⟨НЕС-04⟩          | 12:00 |
| ⏪               | НЕСПРАВ. 01/04    | ⏩     |
| ⏴               | ШС-01 НОВЕ!       | ⏵     |
|                 | 2-й поверх, кім.6 |       |
|                 | OUT-1...ШС-08     |       |
| 5-Огляд, #-Меню |                   |       |

Рис. 7.6

В другому рядку вказується номер вибраної несправності та загальна їх кількість. В третьому рядку показаний елемент, що знаходиться у стані в несправності та підтвердження (**НОВЕ!** – нова подія, **Оглян.** – оглянуто), а також символи⏴, які вказують на можливість перегляду інших несправностей за допомогою кнопок джойстика. У четвертому рядку наданий текстовий опис (опис можливий тільки для зон), а у п'ятому рядку – перша та остання зареєстровані події. На нижній частині сторінки показуються підказки.

7.4.2 При натисканні на кнопку **5-Огляд** відбувається перехід на детальний опис вибраної несправності, а сторінка приймає вигляд, наприклад, представлений на рис. 7.7.

|                 |                   |       |
|-----------------|-------------------|-------|
| ⌂ 1             | ⟨НЕС-04⟩          | 12:00 |
|                 | 12:12:23 23/12    |       |
|                 | 2-й поверх, кім.6 |       |
|                 | Ключі від офісу   |       |
|                 | в столі           |       |
| *-Вихід, #-Меню |                   |       |

Рис. 7.7

На центральній частині сторінки представлена наступна інформація:

- у другому рядку вказаний час виникнення події та дата;
- у рядках з 3-го по 5-ий можливий коментар.

## 7.5 Режим УВАГА

7.5.1 При спрацьовуванні одного пожежного автоматичного сповіщувача у ШС, який був налаштований як Тип 1, на екрані з'являється сторінка, приклад якої наведено на рис. 7.8. Треба пам'ятати, що цей режим має обмеження у часі і в разі відсутності ще одного спрацьовування автоматичного сповіщувача у цьому ШС протягом 5 хвилин прилад автоматично вийде з цього режиму й повернеться у черговий, або інший режим роботи в залежності від подій, зафіксованих приладом.

|                 |                                                |       |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|
| ⌂ 1             | ⟨ УВГ-01 ⟩                                     | 12:00 |
| «               | УВАГА 01/01<br>ШС-01 НОВЕ!<br>2-й поверх,кім.6 | »     |
| 5-Огляд, #-Меню |                                                |       |

Рис. 7.8

В центральній частині сторінки вказується:

- у другому рядку номер вибраної події та загальна кількість таких подій;
- у третьому рядку вказаний ШС та підтвердження, аналогічно як у п. 7.4.1;
- у четвертому рядку можливий текстовий опис - коментар.

На нижній частині сторінки показуються підказки.

7.5.2 При натисканні кнопки **5-Огляд** відбувається перехід на сторінку детального опису ШС у стані "Увага", а сторінка отримає вигляд, наприклад, представлений на рис. 7.9.

|                                                                  |            |       |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ⌂ 1                                                              | ⟨ УВГ-01 ⟩ | 12:00 |
| 12:12:23 05/12<br>2-й поверх,кім.6<br>Ключі від офісу<br>в столі |            |       |
| *-Вихід, #-Меню                                                  |            |       |

Рис. 7.9

На центральній частині сторінки представлена наступна інформація:

- у другому рядку вказаний час виникнення події та дата;
- у рядках з 3-го по 5-ий можливий коментар.

## 7.6 Режим ПОЖЕЖА

7.6.1 При виконанні ряду умов прилад переходить у режим ПОЖЕЖА, у цьому випадку на екрані з'являється сторінка, приклад якої наведено на рис. 7.10.

|                 |                                                                  |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ⌂ 1             | ⟨ ПОЖ-04 ⟩                                                       | 12:00 |
| «               | ПОЖЕЖА 01/04<br>ШС-01 НОВЕ!<br>2-й поверх,кім.6<br>ШС-01...ШС-05 | »     |
| ⬆               |                                                                  | ⬆     |
| 5-Огляд, #-Меню |                                                                  |       |

Рис. 7.10

В центральній частині сторінки вказується:

- номер вибраної пожежі та загальна кількість таких пожеж;
- ШС, що знаходиться у стані пожежної тривоги та підтвердження, символи ↑, що вказують на можливість перегляду інших пожеж за допомогою кнопок джойстика;
- коментар;
- перша та остання зареєстровані пожежі.

В нижній частині сторінки показуються підказки.

7.6.2 При натисканні кнопки **5-Огляд** відбувається перехід на сторінку детального опису ШС у стані пожежної тривоги, а сторінка отримає вигляд, наприклад, представлений на рис. 7.11. В центральній частині сторінки вказаний час виникнення події та дата, а також можливий коментар.

|                                                                   |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ⌂ 1                                                               | ⟨ ПОЖ-04 ⟩ | 12:00 |
| 12:12:23 05/12<br>2-й поверх, кім.6<br>Ключі від офісу<br>в столі |            |       |
| *-Вихід, #-Меню                                                   |            |       |

Рис. 7.11

## 7.7 Другий рівень доступу

7.7.1 Після натискання кнопки  **#-Меню** відкривається сторінка введення паролю доступу для переходу на 2-й або на 3-й рівні доступу (див. рис. 7.12). Пароль за замовчуванням для переходу на 2-й рівень доступу (користувач або оператор) вводиться натисканням кнопок: 1111#.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ⌂ 1                      | 12:00 |
| Введення паролю:<br>**** |       |
| *-Вихід, #-Ввід          |       |

Рис. 7.12

## 7.8 Вимкнення ШС, виходів та комунікатора

7.8.1 На другому рівні доступу за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика доступний вибір наступних сторінок: ШС від 01 до 16 або виходів OUT-1, OUT-2, OUT-3, OUT-4, Рел FIRE, Рел FAULT та Комуні. У цьому переліку є також резервна опція - Резерв7. Для зміни станів ШС, виходів та комунікатора застосовується кнопка **5-Інвертувати** (кожне натискання змінює стан вибраного елемента на протилежний). Перехід між сторінками екрана та їх

елементами відбувається через кнопки джойстика. Приклади сторінок, на яких може відбуватись вимкнення/увімкнення ШС та виходів, представлені на рис. 7.13 та 7.14. Аналогічним способом здійснюється вимкнення комунікатора.

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ⌂ 2                          | 12:00 |
| ⏪ ШС ⏩                       |       |
| ⏴ ШС-01 - Підключ ⏵          |       |
| (стан: нома,<br>живл.: вкл.) |       |
| 5-Інверту., *-Вихід          |       |

Рис. 7.13

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ⌂ 2                             | 12:00 |
| ⏪ ВИХОДИ ⏩                      |       |
| ⏴ OUT-1 - Підключ ⏵             |       |
| (стан: норма,<br>живл.: вимкн.) |       |
| 5-Інверту., *-Вихід             |       |

Рис. 7.14

## 7.9 Перегляд журналу подій

7.9.1 Після коректного введення паролю доступу другого рівня за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика доступний вибір сторінки **ЖУРНАЛ ПОДІЙ**, приклад якої наведено на рис. 7.15.

|                  |       |
|------------------|-------|
| ⌂ 2              | 12:00 |
| ⏪ ЖУРНАЛ ПОДІЙ ⏩ |       |
| 5-Огляд, *-Вихід |       |

Рис. 7.15

7.9.2 Після натискання кнопки **5-Огляд** відбувається перехід на сторінку журналу подій, приклад якої наведено на рис. 7.16. При цьому першою на екран виводиться остання подія, яка була записана у журнал.

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ⌂ 2                                                                 | 12:00 |
| Запис: 0001<br>051222 17:17:19<br>Несправність ШС<br>Гр: 00, Зн: 07 |       |
| 5-Оновити, *-Вихід                                                  |       |

Рис. 7.16

На цій сторінці на другому рядку відтворюється останній запис під номером 0001 у хронологічному порядку, а саме: **Запис: 0001**. В наступних рядках представлений час й дата появи події, а також опис події згідно Contact ID, далі номер групи та зони (в номері зони вказується номер ШС, виходу або користувача).

7.9.3 Перегляд подій здійснюється кнопками джойстика 8 та 2. Натискання кнопки 1 оновлює сторінку до самої нової події (під номером 0001). Натискання кнопки \* повертає індикацію на сторінку, яка представлена на рис. 7.15.

## 7.10 Встановлення дати/часу

7.10.1 Після коректного введення паролю доступу другого рівня за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика доступний вибір сторінки ДАТА/ЧАС, приклад якої наведено на рис. 7.17.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ⌂ 2               | 12:00      |
| «                 | ДАТА/ЧАС » |
| 12/12/23          |            |
| 17:31:56          |            |
| 5-Встан., *-Вихід |            |

Рис. 7.17

У центральній частині сторінки відтворюється фактична дата та час по внутрішньому годиннику приладу.

7.10.2 Після натискання кнопки **5-Встан.** послідовно цифровими кнопками вводиться дата та час. У третьому рядку центральної частини сторінки відтворюється підказка формату вводу, як це показано на рис. 7.18.

|                |       |
|----------------|-------|
| ⌂ 2            | 12:00 |
| Місяць (01-12) |       |
| 1 2/_/_/_      |       |
| _ _: _ _: _ _  |       |
| *-Вихід        |       |

Рис. 7.18

7.10.3 Після завершення вводу сторінка автоматично повертається до виду, представленого на рис. 7.17.

## 7.11 Третій рівень доступу

7.11.1 Після натискання кнопки **#-Меню** відкривається сторінка введення паролю доступу для переходу на 2-й або на 3-й рівень (див. рис. 7.12). Пароль за замовчуванням для переходу на 3-й рівень доступу (користувач або оператор) вводиться послідовним натисканням кнопок: **12345#**.

## 7.12 Налаштування ШС

7.12.1 Після коректного введення паролю доступу третього рівня відкривається сторінка, на якій за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика

доступний вибір інших сторінок: налаштування ШС, налаштування виходів, налаштування кодів користувачів, налаштування комунікатора, та інші.

При виборі налаштування ШС сторінка матиме вид, представлений на рис. 7.19. За допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо вибирати номери ШС.

|              |            |
|--------------|------------|
| ⌂ 3          | 12:00      |
| «            | ШС 01/16 » |
| ↓            | ШС-01 ↓    |
| 5-Редагувати |            |

Рис. 7.19

7.12.2 Після натискання кнопки **5-Редагувати** для вибраного ШС відкриваються можливість перегляду та налаштування наступних опцій по кожному ШС за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика:

- базовий струм ЧР ШС;
- тип ШС;
- коментар.

7.12.3 Приклад сторінки, на якій може бути проведено запам'ятовування базового струму ЧР вибраного ШС, представлений на рис. 7.20.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ⌂ 3                   | 12:00         |
| «                     | ЗАПАМ'ЯТАТИ » |
| 5-Встановити, *-Вихід |               |

Рис. 7.20

7.12.4 Для запам'ятовування цього значення у якості базового струму необхідно натиснути кнопку **5-Встановити**. Після виконання цієї операції сторінка повертається до вигляду, представленого на рис. 7.20.

7.12.5 Приклад сторінки, на якій може бути проведено вибір типу ШС, представлений на рис. 7.21.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| ⌂ 3                   | 12:00 |
| «                     | ТИП » |
| 5-Редагувати, *-Вихід |       |

Рис. 7.21

7.12.6 Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка введення та запам'ятовування типу ШС, яка представлена на рис. 7.22

|                       |                                                                           |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ⌂ 3                   | 12:00                                                                     |   |
| «                     | <p align="center"><b>Тип ШС 01</b></p> <p align="center"><b>Тип 2</b></p> | » |
| 5-Встановити, *-Вихід |                                                                           |   |

Рис. 7.22

7.12.7 Зміна типу ШС може бути виконана за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика. Для запам'ятовування вибраного типу ШС необхідно натиснути кнопку **5-Встановити**. Після виконання цієї операції сторінка повертається до вигляду, представленого на рис. 7.21.

7.12.8 Приклад сторінки, на якій може бути проведено редагування коментар представлений на рис. 7.23.

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| ⌂ 3                   | 12:00       |   |
| «                     | <b>ОПИС</b> | » |
| 5-Редагувати, *-Вихід |             |   |

Рис. 7.23

7.12.9 Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка введення коментаря та його запам'ятовування, яка представлена на рис. 7.24.

|                                                                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ⌂ 3                                                                                                                                                     | 12:00 |
| <p align="center"><b>ШС 01, ряд 01</b></p> <p align="center"><b>Опис ШС1/1</b></p> <p align="center">↑</p> <p align="center">=&gt;&amp;@ABCDEFGHIJK</p> |       |
| 5-Далі, *-Вихід                                                                                                                                         |       |

Рис. 7.24

Текстовий опис ШС, до трьох рядків по 16 символів, переключення між рядками здійснюється натисканням **5-Далі**. Кнопками джойстика ліворуч-праворуч вибирається позиція літери в рядку (стрілка блимаючи вказує позицію), в п'ятому рядку набір літер, цифр та символів, вибір відбувається кнопками джойстика вгору-вниз.

7.12.10 Після завершення введення коментаря повернення на попередню сторінку, що представлена на рис. 7.23, виконується натисканням на кнопку **\*- Вихід**.

### 7.13 Налаштування виходів

7.13.1 Після коректного введення паролю доступу третього рівня за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика доступний вибір сторінок налаштування ШС, налаштування виходів, налаштування кодів користувачів, налаштування комунікатора, та інші. При виборі налаштування виходів сторінка прийме вид, представлений на рис. 7.25. За допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо вибрати номери виходів.

|              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| ⌂ 3          | 12:00        |   |
| «            | ВИХОДИ 01/06 | » |
| ↓            | OUT-1        | ↓ |
| 5-Редагувати |              |   |

Рис. 7.25

7.13.2 Після натискання кнопки **5-Редагувати** для вибраного виходу відкриваються можливість перегляду та налаштування наступних опцій по кожному ШС за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика:

- тип;
- затримка включення;
- час активно стану;
- інверсія.

7.13.3 Приклад сторінки, на якій встановлюється тип виходу, тобто проводиться прив'язка виходу до станів приладу, представлений на рис. 7.26.

|                   |        |   |
|-------------------|--------|---|
| ⌂ 3               | 12:00  |   |
| ⏮                 | ТИП    | ⏭ |
| ⬆                 | ПОЖЕЖА | ⬆ |
| 5-Встан., *-Вихід |        |   |

Рис. 7.26

Доступні наступні умови спрацьовування виходів OUT1,...,OUT4:

- пожежа;
- несправність;
- пожежа по умові «І»;
- живлення ШС;
- неактивний.

Примітка. Група ШС за умови "Пожежа по умові «І»" формується згідно п. 7.16.3 одна для одного або більше виходів.

7.13.4 Приклад сторінки, на якій встановлюється затримка включення, представлений на рис. 7.27.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ⌂ 3                    | 12:00     |
| ⌂ ЗАТРИМКА ВКЛЮЧЕННЯ ⌂ |           |
| ⬆                      | 001 сек ⬆ |
| 5-Встан., *-Вихід      |           |

Рис. 7.27

Затримка включення встановлюється за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика від 0 с до 254 с з дискретністю 1 с.

7.13.5 Приклад сторінки, на якій встановлюється час активно стану, представлений на рис. 7.28.

|                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| ⌂ 3               | 12:00        |   |
| ⏮                 | АКТИВНИЙ ЧАС | ⏭ |
| ⬆                 | 060 сек      | ⬆ |
| 5-Встан., *-Вихід |              |   |

Рис. 7.28

Час активно стану встановлюється за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика від 254 с до 1 с з дискретністю 1 с.

При встановленні значення 000 – час необмежений.

7.13.6 Приклад сторінки, на якій встановлюється інверсія представлений на рис. 7.29.

|                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| ⌂ 3               | 12:00           |   |
| ⏮                 | ІНВЕРСНИЙ РЕЖИМ | ⏭ |
| ⬇                 | Ні              | ⬆ |
| 5-Встан., *-Вихід |                 |   |

Рис. 7.29

Прямий або інверсний режим роботи встановлюється за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика та підтверджується натисканням на кнопку **5-Встановити**.

## 7.14 Налаштування кодів користувачів

7.14.1 Приклад сторінки, на якій встановлюється налаштування кодів користувачів, представлений на рис. 7.30.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| № 3          | 12:00                   |
| «            | КОРИСТУВАЧІ 01/02 »     |
| ↓            | Пароль доступу рів. 2 ↓ |
| 5-Редагувати |                         |

Рис. 7.30

Номер користувача встановлюється за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика.

7.14.2 Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка введення нового коду користувача та його запам'ятовування, яка представлена на рис. 7.31.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| № 3                 | 12:00 |
| Нов. пароль дост. 2 |       |
| 123_                |       |
| *-Вихід, #-Ввід     |       |

Рис. 7.31

При натисканні цифрових кнопок вводиться новий пароль, а запам'ятовування здійснюється натисканням на кнопку  **#-Ввід**.

## 7.15 Налаштування комунікатора

7.15.1 Дані, необхідні для налаштування комунікатора надає системний адміністратор ЦПТС.

7.15.2 Після коректного введення паролю доступу третього рівня за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика доступний вибір сторінок налаштування ШС, налаштування виходів, налаштування кодів користувачів, налаштування комунікатора, та інші. При виборі налаштування комунікатора сторінка прийме вигляд, представлений на рис. 7.32. Натисканням на кнопку **5-Редагувати** здійснюється перехід на сторінку, яка показана на рис. 7.33. За допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо здійснювати вибір кількості SIM-карт, одна або дві (основна та резервна). Натисканням на кнопку **5-Встан.** підтверджується вибір кількості SIM-карт, а натисканням кнопки **\*-Вихід** здійснюється повернення до попередньої сторінки, яка це показана на рис. 7.32

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ⌂ 3                 | 12:00 |
| « КОМУНІКА. 01/05 » |       |
| ⬇ КІЛЬК. SIM-карт ⬇ |       |
| 5-Редагувати        |       |

Рис. 7.32

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ⌂ 3               | 12:00 |
| КІЛЬК. SIM-карт   |       |
| ⬇ 1 ⬇             |       |
| 5-Встан., *-Вихід |       |

Рис. 7.33

7.15.3 За допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо встановити сторінку (див. рис. 7.34), на якій задається номер об'єкту, по якому ідентифікується прилад на ЦПТС. Після натискання кнопки **5-Редагувати** переходимо на сторінку, яка представлена на рис. 7.35. Номер вводиться послідовним натисканням кнопок з цифрами 0...9. Натисканням на кнопку **#-Ввід** підтверджується вибраний номер об'єкту, а натисканням кнопки **\*-Вихід** здійснюється повернення до попередньої сторінки, яка показана на рис. 7.34

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ⌂ 3                 | 12:00 |
| « КОМУНІКА. 02/05 » |       |
| ⬇ НОМЕР ОБ'ЄКТУ ⬇   |       |
| 5-Редагувати        |       |

Рис. 7.34

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ⌂ 3             | 12:00 |
| НОМЕР ОБ'ЄКТУ   |       |
| 001234          |       |
| *-Вихід, #-Ввід |       |

Рис. 7.35

7.15.4 За допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо встановити сторінку (див. рис. 7.36), на якій встановлюється формат (протокол). Після натискання **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.37 на якій за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо встановити необхідний формат для обміну інформацією з ЦПТС. За допомогою кнопок **5-Встан.** та **\*-Вихід** здійснюється підтвердження вибору формату або повернення до попередньої сторінки.

|              |                 |   |
|--------------|-----------------|---|
| ⚙ 3          | 12:00           |   |
| ⏮            | КОМУНІКА. 03/05 | ⏭ |
| ⬆            | ФОРМАТ          | ⬆ |
| 5-Редагувати |                 |   |

Рис. 7.36

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| ⌂ 3               | 12:00      |   |
| «                 | ФОРМАТ     | » |
| ⇅                 | 0-Not used | ⇅ |
| 5-Встан., *-Вихід |            |   |

Рис. 7.37

7.15.5 Сторінка для запису основної та резервної IP-адреси, портів, точок доступу представлена на рис. 7.38. Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.39 на якій за допомогою кнопок 2 та 8 джойстика можливо встановити інші доступні опції:

SIM-1: Protocol;

SIM-2: Protocol;

SIM-1: IP adr 1;

SIM-2: IP adr 1;

SIM-1: IP adr 2;

SIM-2: IP adr 2;

SIM-1: ServPort;

SIM-2: ServPort;

SIM-1: LocaPort;

SIM-2: LocaPort;

SIM-1: APN;

SIM-2: APN.

|              |                 |   |
|--------------|-----------------|---|
| 🏠 3          | 12:00           |   |
| ⏪            | КОМУНІКА. 05/05 | ⏩ |
| ⬆            | IP АДРЕСА       | ⬆ |
| 5-Редагувати |                 |   |

Рис. 7.38

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| ⌂ 3             | 12:00           |   |
| ⏪               | IP АДРЕСА 01/12 | ⏩ |
| ⬆               | SIM-1: Протокол | ⬆ |
| #-Встан.*-Вихід |                 |   |

Рис. 7.39

Якщо підчас знаходження на сторінці, представлений на рис. 7.39 натиснути кнопку **#-Встан**, то відкривається сторінка, яка представлена на рис. 7.40 та на якій буде доступний вибір одного з протоколів для SIM-1.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ⛶ 3                    | 12:00 |
| SIM-1: Протокол<br>TCP |       |
| «                      | »     |
| 5-Встан., *-Вихід      |       |

Рис. 7.40

За допомогою кнопок **5- Встан.** та **\*- Вихід** здійснюється підтвердження зробленого вибору протоколу або повернення на попередню сторінку.

7.15.6 На сторінках, на яких здійснюється налаштування наступних опцій:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| SIM-1: IP adr 1; | SIM-2: IP adr 1; |
| SIM-1: IP adr 2; | SIM-2: IP adr 2; |
| SIM-1: ServPort; | SIM-2: ServPort; |
| SIM-1: LocaPort; | SIM-2: LocaPort. |

Введення інформації здійснюється за допомогою кнопок 0, 1,...9 та кнопок - підказок, які додаються у нижньому рядку дисплею.

7.15.7 На сторінках, де здійснюється налаштування опцій SIM-1: APN та SIM-2: APN введення інформації здійснюється аналогічно до пункту 7.12.9.

## 7.16 Системні налаштування

7.16.1 Після коректного введення паролю доступу третього рівня за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика здійснюється вибір сторінки для встановлення системних налаштувань, яка представлена на рис. 7.43 та на якій здійснюється запам'ятовування базового струму ЧР усіх ШС

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ⌂ 3                | 12:00 |
| « СИСТЕМНІ 01/07 » |       |
| ⌵ ЗАПАМ'ЯТАТИ ШС ⌴ |       |
| 5-Редагувати       |       |

Рис. 7.43

Запам'ятовування базового струму ЧР усіх ШС здійснюється натисканням на кнопку **5-Редагувати**.

7.16.2 Сторінка, на якій встановлюється системні налаштування, наприклад, контроль заземлення приладу представлена на рис. 7.44. Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.45 на якій за допомогою кнопок 4 та 6 джойстика можливо увімкнути або відключити цю опцію:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ⌂ 3                | 12:00 |
| « СИСТЕМНІ 02/07 » |       |
| ⌵ ЗАЗЕМЛЕННЯ ⌴     |       |
| 5-Редагувати       |       |

Рис. 7.44

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ⌂ 3             | 12:00 |
| « ЗАЗЕМЛЕННЯ »  |       |
| ⌵ Ні ⌴          |       |
| #-Встан,*-Вихід |       |

Рис. 7.45

7.16.3 Встановлення ШС, по яким формується умова Пожежа «І» для виходів (див. п. 7.13.3), здійснюється при виборі сторінки, яка приведена на рис. 7.46. Після натискання кнопки **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.47, на якій за допомогою кнопок 1, ..., 8 можливо встановити знак "+" під номером відповідного ШС. При натисканні кнопки 9

відкривається аналогічна сторінка для ШС9,..., ШС16, для кожного з яких відповідають свої цифри 1,..., 8. За допомогою кнопок 1,..., 8 можливо встановити знак "+" під номером відповідного ШС з 9 по 16. Таким чином, вибраний вихід або кілька виходів будуть активними за умови пожежі в одному або кількох ШС, вибраних знаком "+".

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ⌂ 3          | 12:00            |
| «            | СИСТЕМНІ 03/07 » |
| ⬆            | ШС по умові I ⬆  |
| 5-Редагувати |                  |

Рис. 7.46

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ⌂ 3                                | 12:00 |
| ШС по умові I<br>12345678<br>----- |       |
| 1-8, 9Д, #-Вст,*-Вих               |       |

Рис. 7.47

За допомогою кнопок  **#-Вст** та  **\*-Вих** здійснюється підтвердження зробленого вибору або повернення на попередню сторінку.

7.16.4 Заборонити деактивацію оповіщення при натисканні кнопки «Сирена» можливо при виборі сторінки, яка приведена на рис. 7.48. Після натискання кнопки  **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.49, на якій за допомогою кнопок 4 та 6 можливо заборонити або дозволити деактивацію оповіщення.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ⌂ 3          | 12:00             |
| «            | СИСТЕМНІ 04/07 »  |
| ⬆            | ЗАБ. СИР. ДЕАКТ ⬆ |
| 5-Редагувати |                   |

Рис. 7.48

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| ⌂ 3             | 12:00                   |
| «               | ЗАБ. СИР. ДЕАКТ<br>Ні » |
| 5-Встан,*-Вихід |                         |

Рис. 7. 49

За допомогою кнопок  **5-Встан** та  **\*-Вихід** здійснюється підтвердження зробленого вибору або повернення на попередню сторінку.

7.16.5 Дозволити автопідключення сирени при новій події - пожежі по іншому ШС можливо при виборі сторінки, яка приведена на рис. 7.50. Після натискання кнопки  **5-Редагувати** відкривається сторінка, представлена на рис. 7.51, на якій за допомогою кнопок 4 та 6 можливо заборонити або дозволити автопідключення сирени.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ⌂ 3          | 12:00            |
| «            | СИСТЕМНІ 05/07 » |
| ⬆            | ДОЗВ. СИР. УВІ ⬆ |
| 5-Редагувати |                  |

Рис. 7.50

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ⌂ 3             | 12:00                  |
| «               | ДОЗВ. СИР. УВІ<br>Ні » |
| #-Встан,*-Вихід |                        |

Рис. 7.51

7.16.6 Вибір мови приладу здійснюється при виборі сторінки, яка представлена на рис. 7.52.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ⌂ 3          | 12:00            |
| «            | СИСТЕМНІ 07/07 » |
| ⌂            | МОВА ⌂           |
| 5-Редагувати |                  |

Рис. 7.52

Після натискання кнопки 5-Редагувати відкривається сторінка, на якій становиться доступним вибір мови із списку: Англійська, Болгарська, Румунська, Українська, Іспанська.

7.16.7 Остання сторінка (див. рис. 7.53) після системних налаштувань приладу містить інформацію про версію приладу:

HW – апаратної частини,

SW – програмного забезпечення,

Display – тип дисплею.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ⌂ 3             | 12:00    |
| «               | ВЕРСІЯ » |
| HW: 425513.027  |          |
| SW: 12.12.23    |          |
| Display: KS0108 |          |
|                 |          |

Рис. 7.53

7.17 Заводські налаштування приладу за замовчуванням:

Шлейфи сигналізації ШС:

- алгоритм роботи – Тип 1.

Виходи «OUT1»...«OUT4»:

- умови активування – режиму «Пожежа»;
- час затримки увімкнення – відсутній;
- час активного стану – необмежений;
- режим роботи: пасивний стан – виключений, активний – включений;
- контроль навантаження – визначення КЗ і обриву.

Виходи «FIRE»:

- умови активування – режими «Пожежа»;
- режим – нормальний;
- час активного стану – необмежений;

Виходи «FAULT»:

- умови активування – несправність;
- режим – інверсний;
- час активного стану – необмежений;

Комунікатор:

- увімкнений, номер об'єкту та протокол не вказаний;

Коди доступу користувачів:

- користувач 1 – 1111 (2-й рівень доступу);
- інженер – 12345.

7.18 Для відновлення заводських паролів необхідно вимкнути живлення приладу, вставити перемички типу Jumper в J1 та J2 вилки X4 і включити живлення, після чого зняти перемички.

### **7.19 Програмування з ПК**

Конфігурування приладу з ПК здійснюється за допомогою адаптера «БСПК-3» із кабелем «USB-X4» та спеціального програмного забезпечення, що дозволяє здійснити конфігурування приладу, збереження конфігурації, переглянути журнал подій збережених в приладі, встановити конфігурацію за замовчуванням та налаштувати оповіщення. Підключення на платі приладу здійснюється через вилку «X4». Програмне забезпечення для БСПК-3 та приладу знаходиться на сайті ПП «АРТОН» ([arton.com.ua/downloads/software/](http://arton.com.ua/downloads/software/)).

## **8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**


8.1 Технічне обслуговування приладу слід проводити згідно вимог технічної специфікації ДСТУ CEN/TS 54-14.

8.2 Роботи з технічного обслуговування виконуються працівником обслуговуючої організації і включають:

- а) перевіряння зовнішнього стану приладу;
- б) перевіряння працездатності згідно із вказівками відповідного розділу даного документа;
- в) перевіряння надійності кріплення приладу, стану зовнішніх монтувальних дротів, контактних з'єднань;
- г) перевіряння параметрів ШС і виходів приладу.

## ДОДАТОК 1


### Зовнішній вигляд панелі приладу

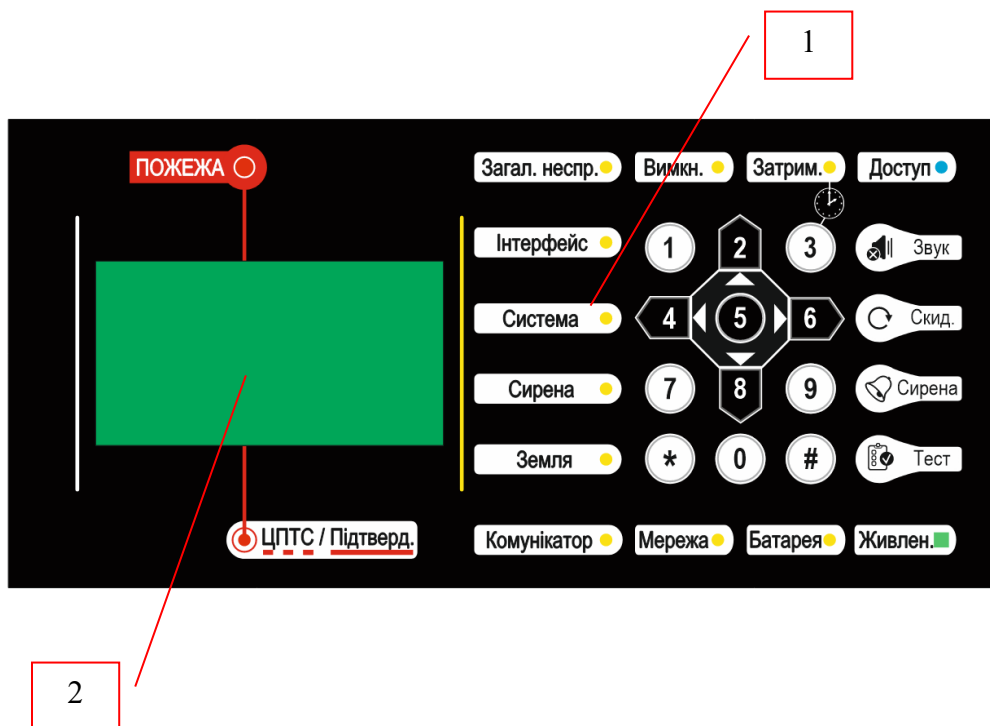

- 1 – світлодіодні індикатори та кнопки з відповідними позначеннями;  
2 – LCD дисплей.

## ДОДАТОК 2


### Розташування та призначення елементів плати БК приладу

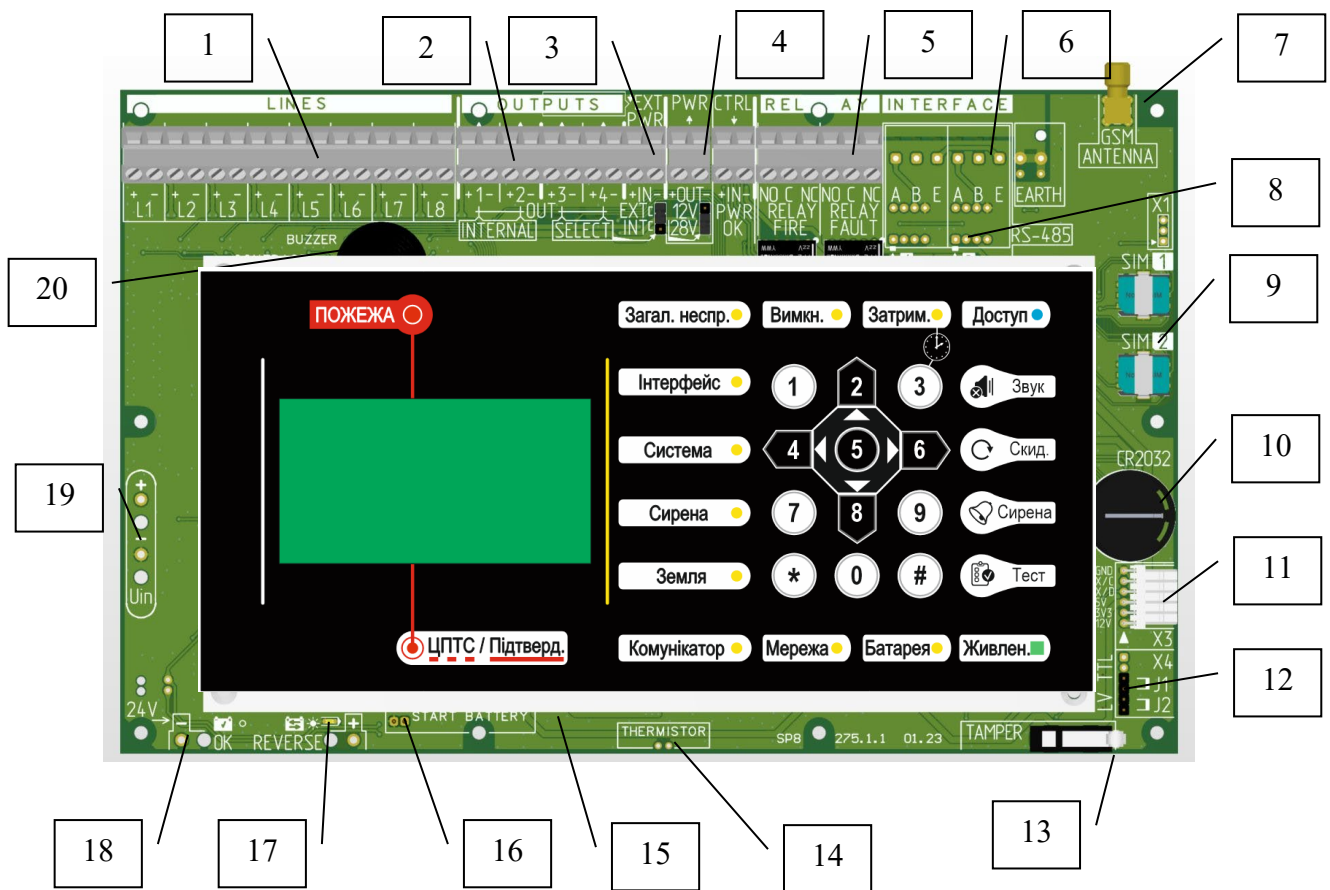

- 1 – шлейфи сигналізації ШС1...ШС8 (L1...L8);
- 2 – виходи OUT1...OUT4;
- 3 – клеми підключення додаткового УЕЖ 12 В або 24 В до виходів OUT3 та OUT4, за клемником перемикач вибору живлення внутрішнього або зовнішнього;
- 4 – вихід живлення зовнішніх пристроїв, за клемником вибору 12 В або 28 В;
- 5 – контакти реле FIRE та FAULT;
- 6 – клеми інтерфейсу RS-485 (не встановлені);
- 7 – гніздо підключення GSM-антени;
- 8 – панель змінних драйверів RS-485 (не встановлені);
- 9 – тримачі карт nano-SIM;
- 10 – батарейка годинника/календаря;
- 11 – вилка X3 для підключення модуля розширення;
- 12 – вилка встановлення заводських паролів та підключення до ПК;
- 13 – кнопка відривання корпусу (Тампер);
- 14 – датчик температури;
- 15 – регулятор контрастності LCD дисплея (під панеллю);
- 16 – контакти старту приладу від АБ при відсутності основного живлення;
- 17 – індикатор полярності підключення АБ;
- 18 – дроти підключення двох акумуляторних батарей;
- 19 – дроти підключення до мережевого блока живлення;
- 20 – звуковий сигналізатор.

## ДОДАТОК 3


### Розташування та призначення елементів плати БР приладу

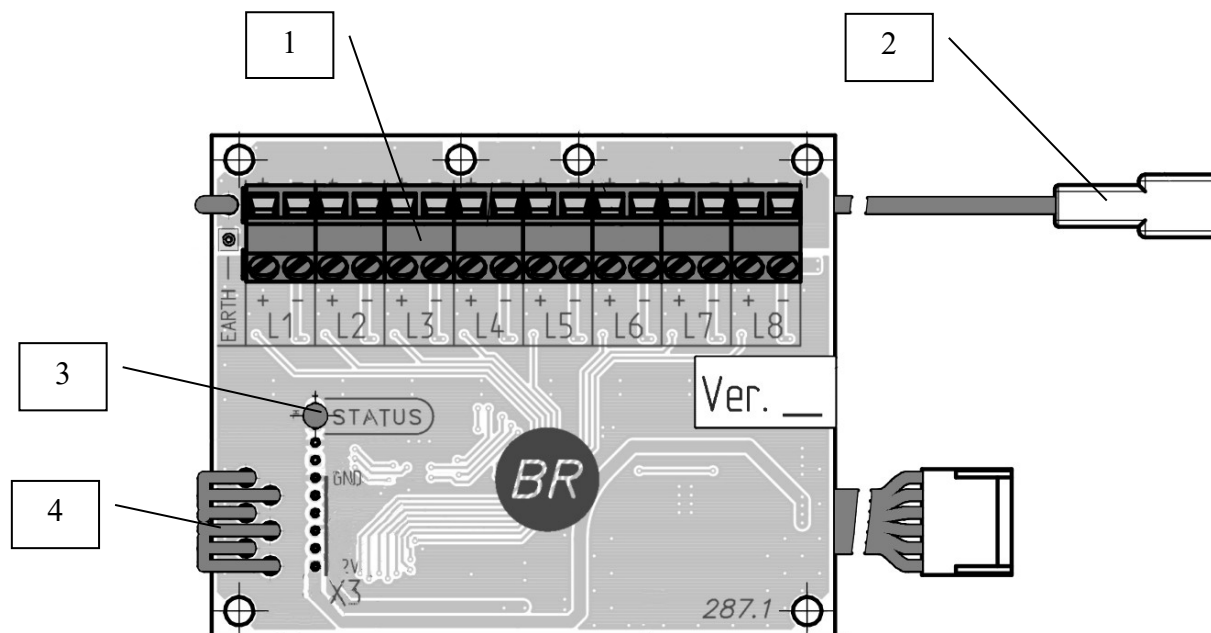

- 1 - шлейфи сигналізації ШС9...ШС16 (L1...L8);
- 2 - дрiт підключення до заземлення;
- 3 - iндикатор STATUS;
- 4 - дроти підключення до БК.

## ДОДАТОК 4

### Розташування блоків, вузлів і елементів всередині корпусу приладу

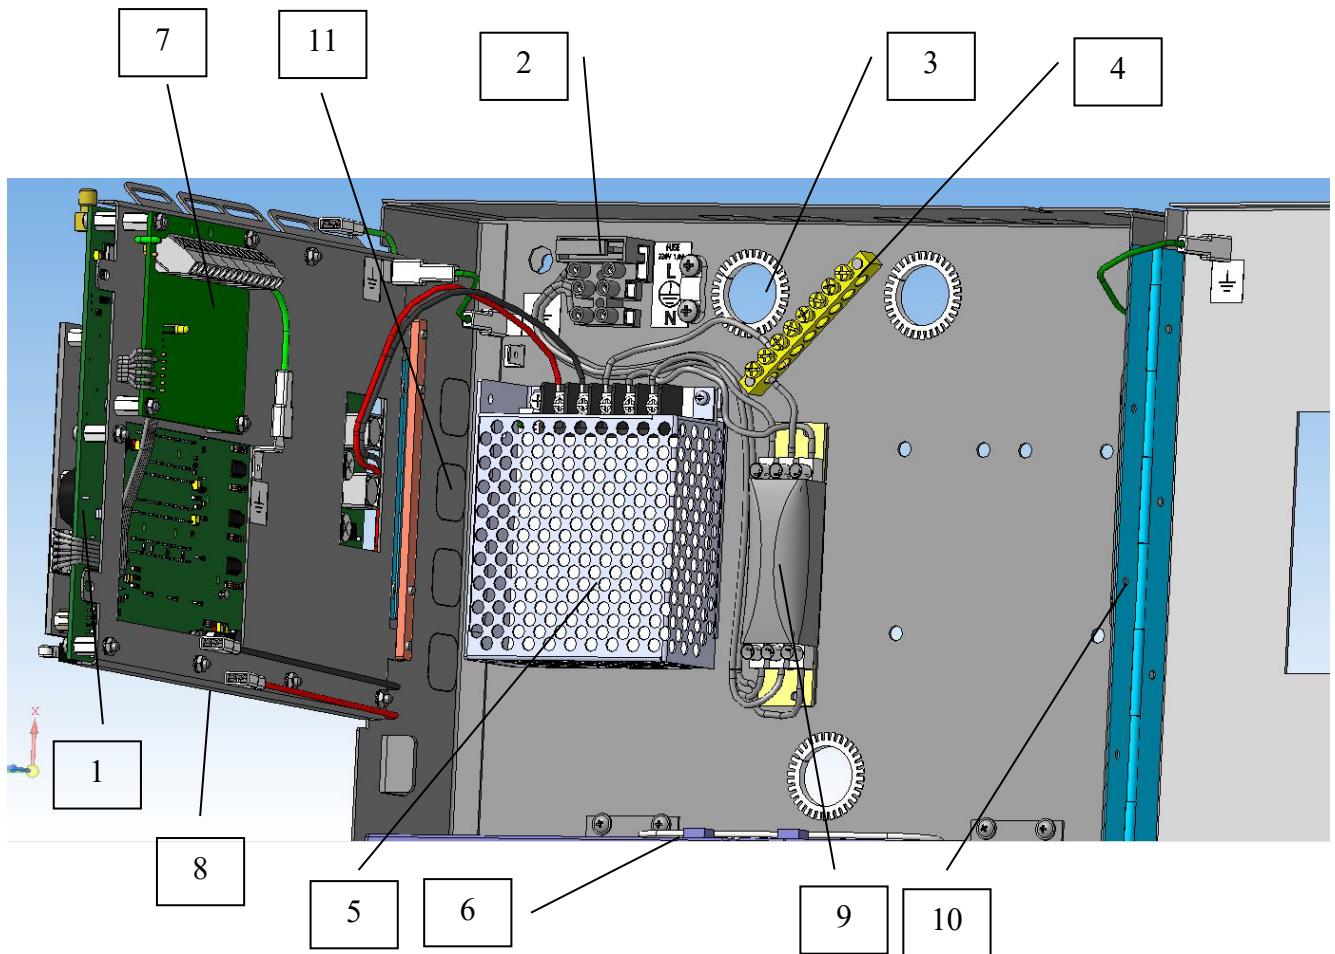

- 1 – блок контролера (БК);
- 2 – мережевий термінал із запобіжником 3,15 А;
- 3 – отвори для введення кабелів;
- 4 – клеми заземлення для екранів кабелів ШС;
- 5 – мережевий блок живлення;
- 6 – дві акумуляторні батареї (АБ);
- 7 – блок розширення (БР);
- 8 – поворотна рама;
- 9 – фільтр мережевий;
- 10 – місця кріплення поворотної рами;
- 11 – перфоровані місця для можливого введення кабелів.

## Габаритні та настановні розміри



## ДОДАТОК 6

### Опис світлової індикації станів і режимів роботи приладу

| Індикатор     | Колір                                                                                              | Опис                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пожежа        | <br>(червоний)    | Світить – пожежа.                                                                                                                                 |
| Загал. неспр. | <br>(жовтий)      | Світить – несправність в системі.                                                                                                                 |
| Вимкн.        | <br>(жовтий)      | Світить – світить разом з джерелом вимкнення.                                                                                                     |
| Сирена        | <br>(жовтий)      | Світить – вимкнення виходів оповіщення OUT;<br>Блимає – несправність виходів оповіщення OUT.                                                      |
| Земля         | <br>(жовтий)      | Світить – несправність заземлення приладу.                                                                                                        |
| Система       | <br>(жовтий)      | Світить – пошкоджена пам'ять приладу, помилка контрольної суми або спрацював сторожовий таймер.                                                   |
| Комунікатор   | <br>(жовтий)     | Світить – вимкнений комунікатор;<br>Блимає – несправність комунікатора.                                                                           |
| ЦПТС / Підтв. | <br>(червоний)  | Світить – отримано підтвердження про передавання пожежі;<br>Блимає – відбувається передавання повідомлення про пожежу.                            |
| Затримання    | <br>(жовтий)    | Світить – відбувається затримання увімкнення виходу.                                                                                              |
| Інтерфейс     | <br>(жовтий)    | Світить – несправність інтерфейсу зв'язку між приладами (не застосовується).                                                                      |
| Мережа        | <br>(жовтий)    | Світить – несправність основного живлення.                                                                                                        |
| Батарея       | <br>(жовтий)    | Світить – несправність резервного живлення.                                                                                                       |
| Живлення      | <br>(зелений)   | Світить – прилад увімкнено (наявність основного або резервного живлення).<br>Блимає – відсутність на вилці «EXT-INT» перемички в положенні «INT». |
| Доступ        | <br>(блакитний) | Світить – 2-й або 3-й рівень доступу.                                                                                                             |

## ДОДАТОК 7

## Рекомендовані схеми підключення сповіщувачів та пристроїв сигналізації

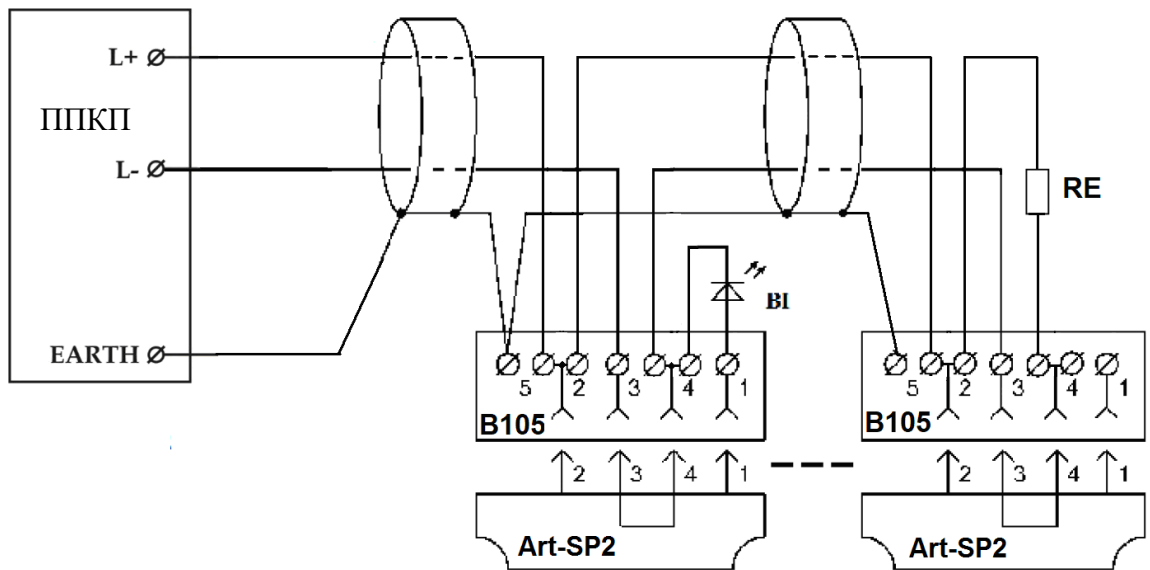


Рис. Д 7.1 – Приклад схеми підключення димових сповіщувачів типу Art-SP2 (ШС - Тип 1).

RE – кінцевий резистор 6,2 кОм;  
 ВІ - виносний індикатор.

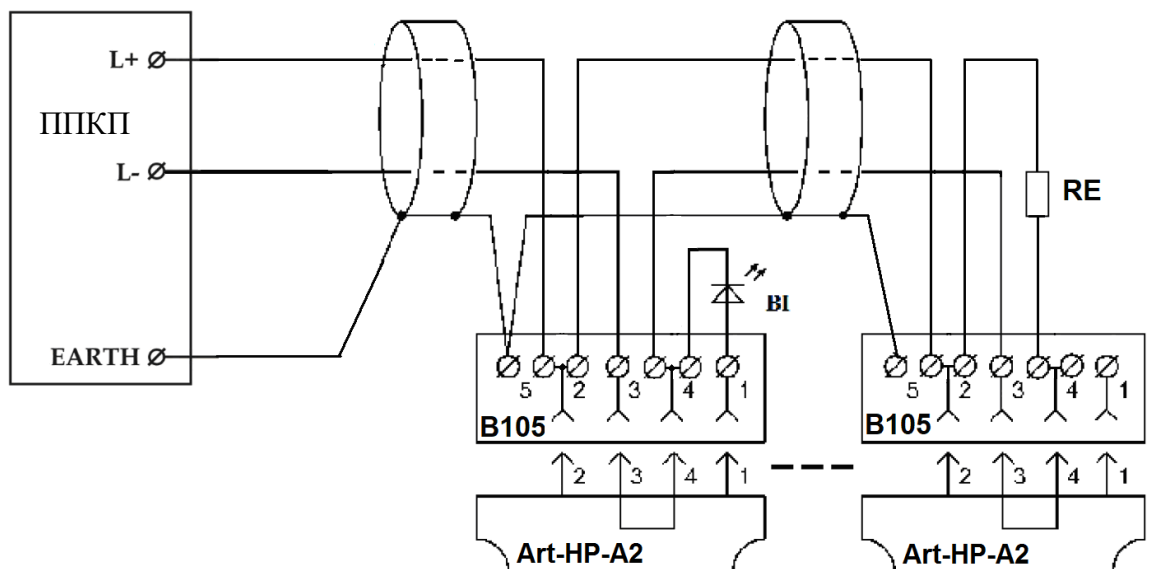


Рис. Д 7.2 – Приклад схеми підключення теплових сповіщувачів типу Art-HP-A2 (ШС - Тип 1).

RE – кінцевий резистор 6,2 кОм.  
 ВІ - виносний індикатор.

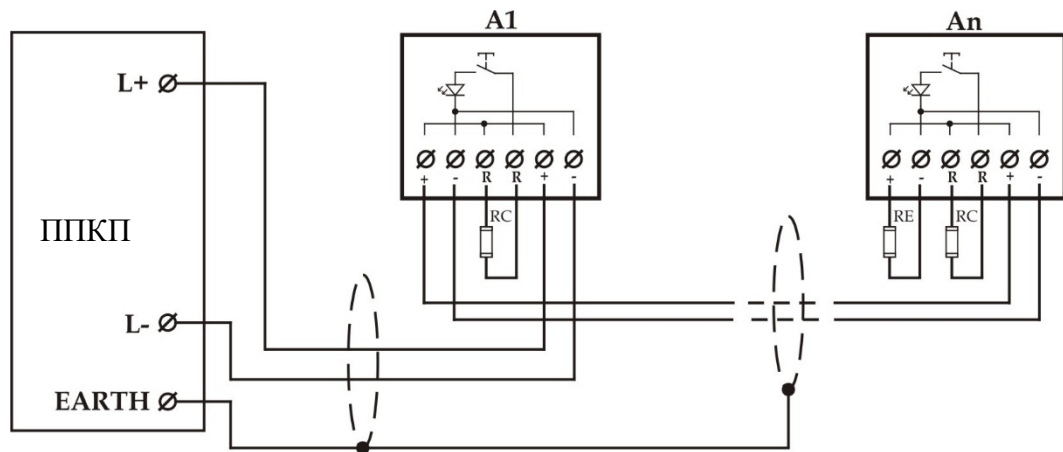


Рис. Д 7.3 – Приклад схеми підключення ручних сповіщувачів типу SPR-3LM (ШС - Тип 3).

RC – обмежувальний резистор від 510 Ом до 1,5 кОм;  
RE – кінцевий резистор 6,2 кОм.

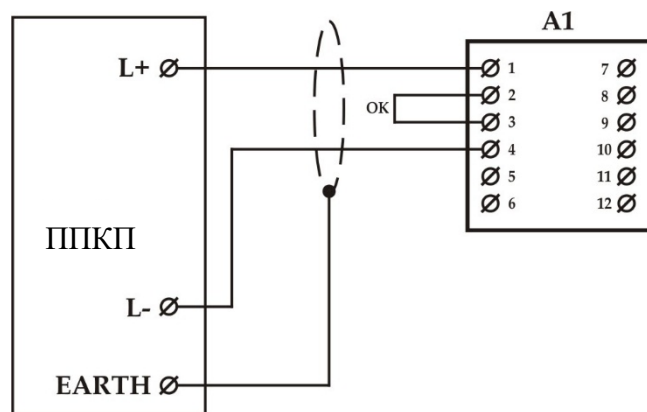


Рис. Д 7.4 – Приклад схеми підключення лінійного сповіщувача типу Art-SL3 (ШС - Тип 1 або Тип 3).

ОК – перемичка "Вимкнення компенсації", встановлюється користувачем у разі потреби.

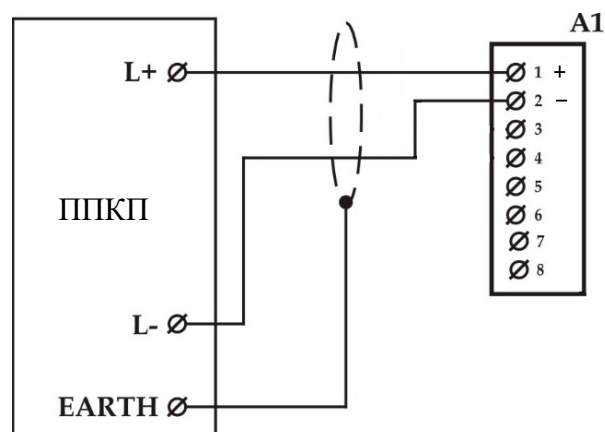


Рис. Д 7.5 – Приклад схеми підключення базової станції ArtonRL-1 (ШС - Тип 4).

## Розрахунок резервного джерела живлення виконання

### Spectra-16

Прилад повинен працювати не менше 24 годин в черговому режимі і 30 хв в режимі пожежі. При розрахунку необхідно враховувати запас на вичерпання ресурсу акумулятора 25%. Результати підрахунку зведені у таблиці Д 8.1.

Таблиця Д 8.1 Споживання компонентів системи

| Компонент                      | Кількість | Ічер, А | Іпож, А | Іс.ч, А     | Іс.п, А      |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|-------------|--------------|
| Блоки БК та БР<br>«Spectra-16» |           | 0,074   | 0,1     | 0,074       | 0,1          |
| Кінцевий резистор 6,2<br>кОм   | 16        | 0,0038  | 0,0038  | 0,061       | 0,061        |
| Сповіслювач димовий            | 14*32=448 | 0,0001  | 0,01    | 0,045       | 0,01         |
| Сповіслювач ручний             | 1*10=10   | —       | 0,008   | —           | 0,008        |
| Навантаження<br>виходів        | 4         | 0,00024 | 1       | 0,00096     | 1            |
|                                |           |         |         | <b>0,18</b> | <b>1,269</b> |

де:

Ічер, А – струм споживання в черговому режимі;

Іпож, А – струм споживання в режимі пожежі;

Іс.ч, А – сума струму споживання в черговому режимі;

Іс.п, А – сума струму споживання в режимі пожежі.

$$C_{аб} = ((0,18 * 24) + (1,269 * 0,5)) + 25\% = \mathbf{6.19 \text{ Аг}}$$

Висновок: В приладі «Spectra-16» повинні бути встановлені дві акумуляторні батареї ємністю по 7 Аг або по 7.2 Аг.

[illegible]

[illegible]